

Sygnał prędkości i pozycji roboczej z gniazda ISO 11786. Dla sterownika AP2







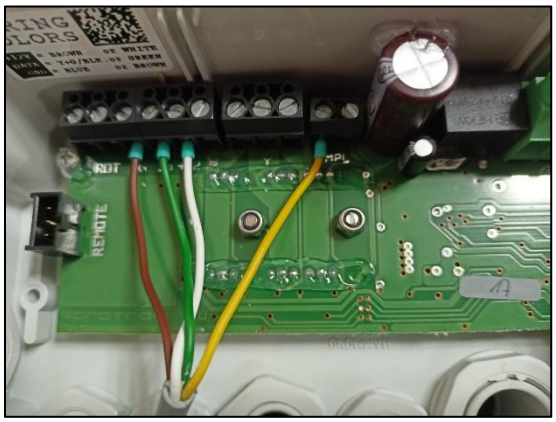

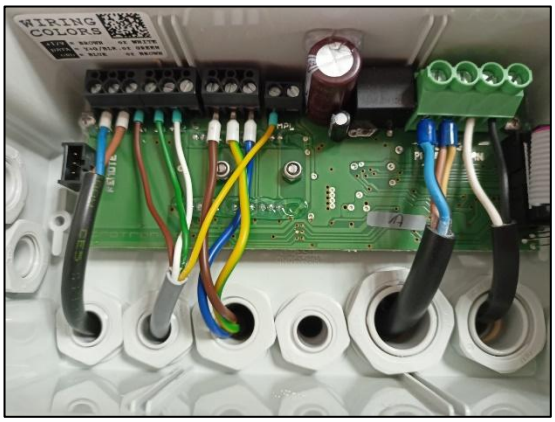



EC00030-01 Przewód AP2 6m złącze ISO11786. Sygnał prędkości i pozycji roboczej.

EC00030-02 Przewód AP2 10m złącze ISO11786. Sygnał prędkości i pozycji roboczej.