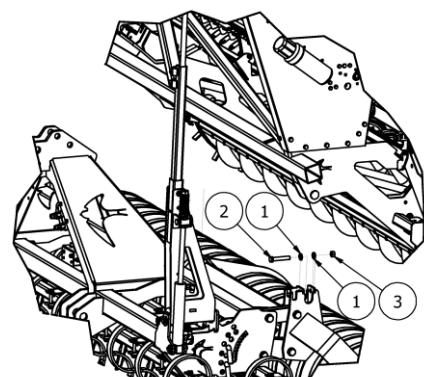
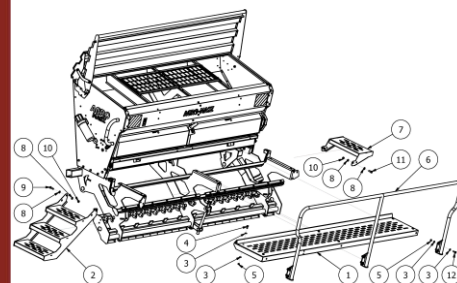
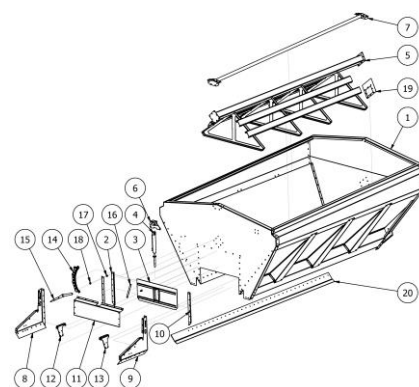
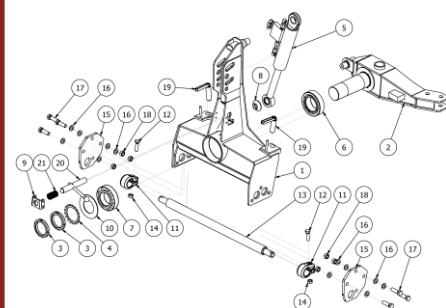


KATALOG CZĘŚCI





















SR400







www.agro-masz.eu



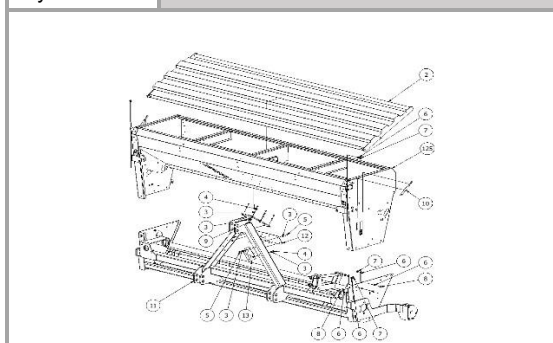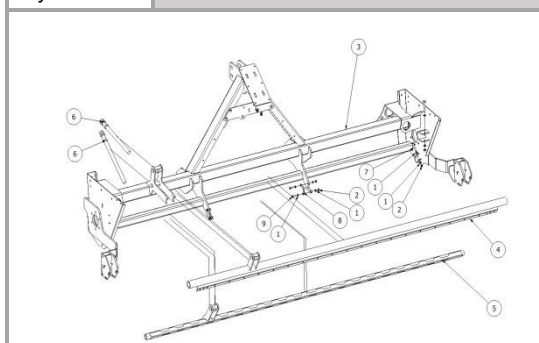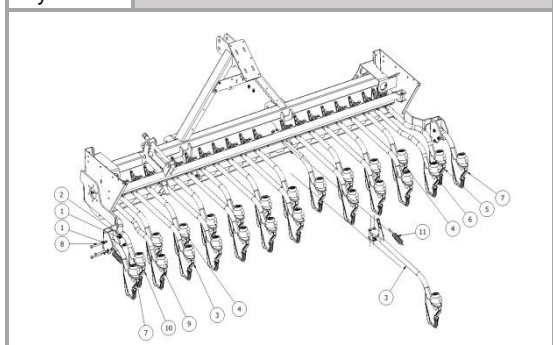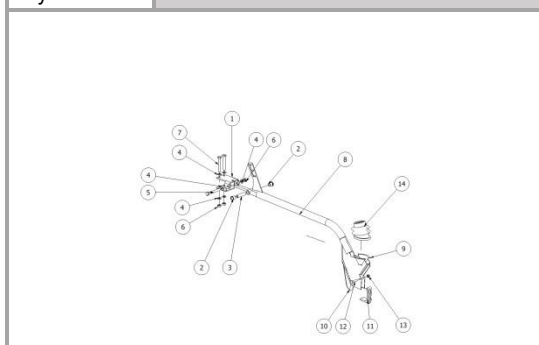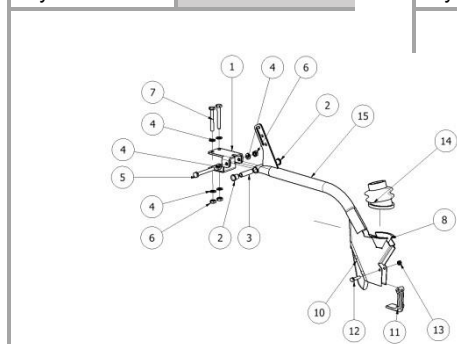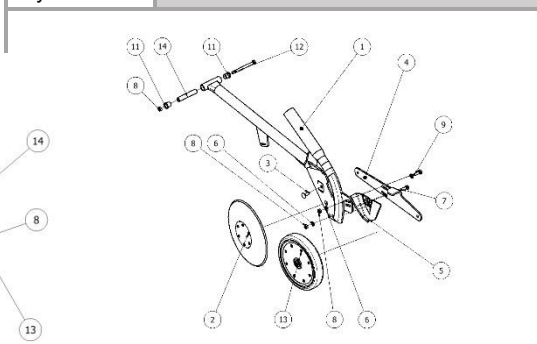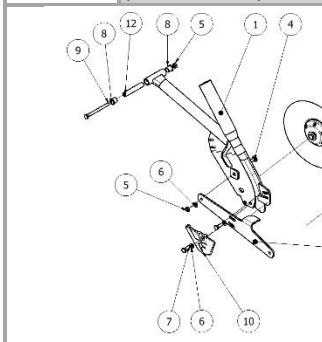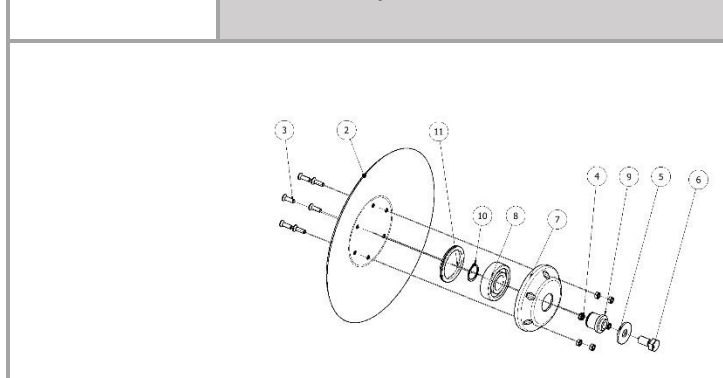
AGRO®
MASZ
Modern Farming

Rys. A1 Rama i skrzynia nasienna

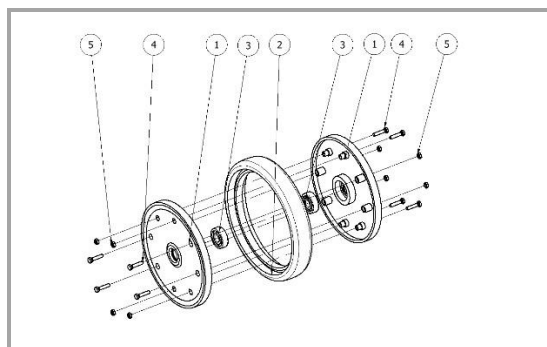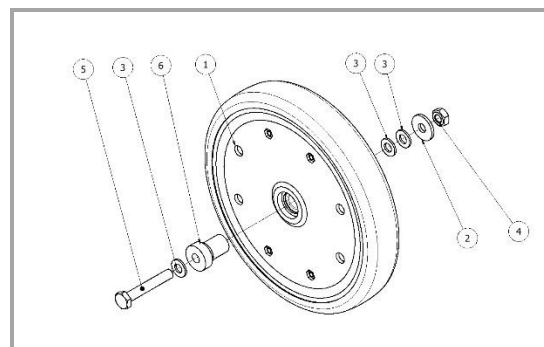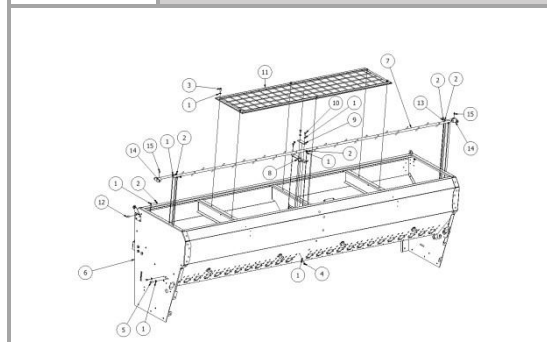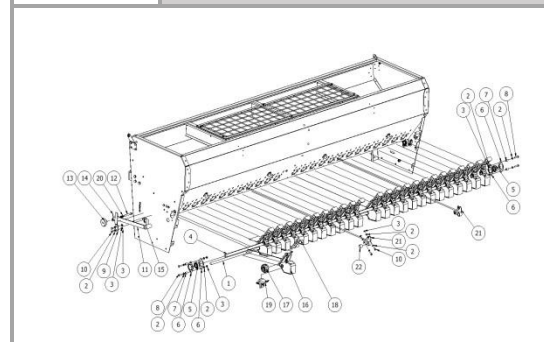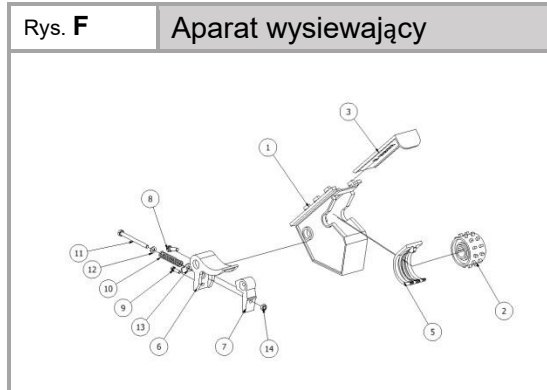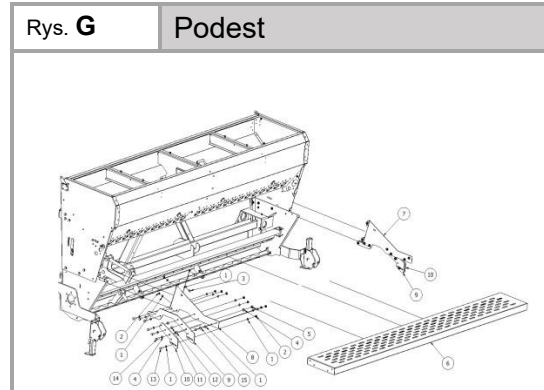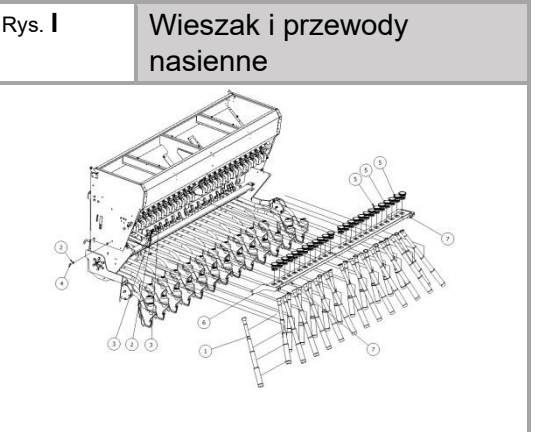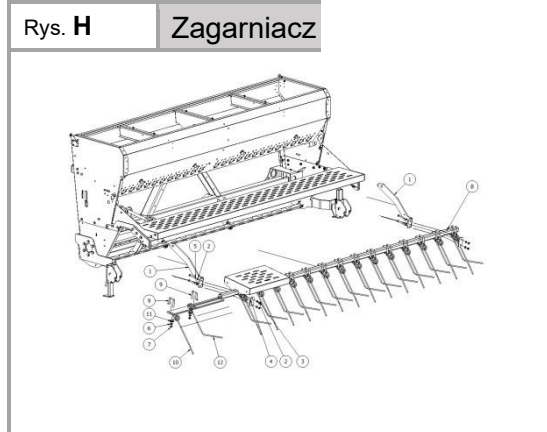Rys. A2 Rama i regulacja

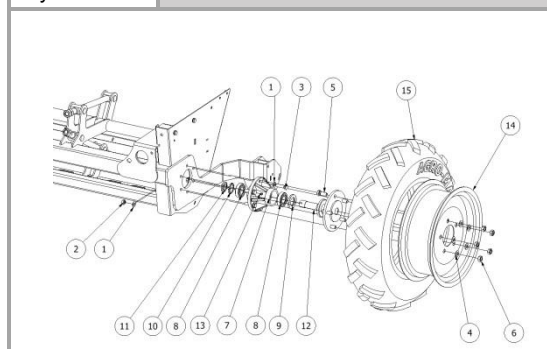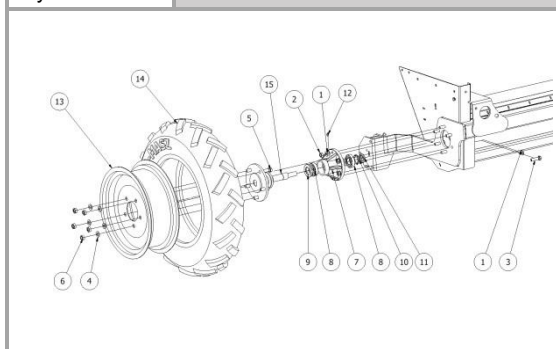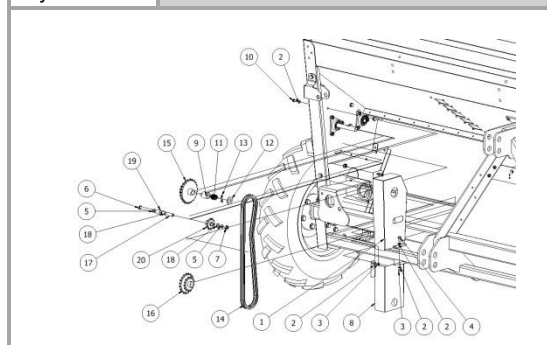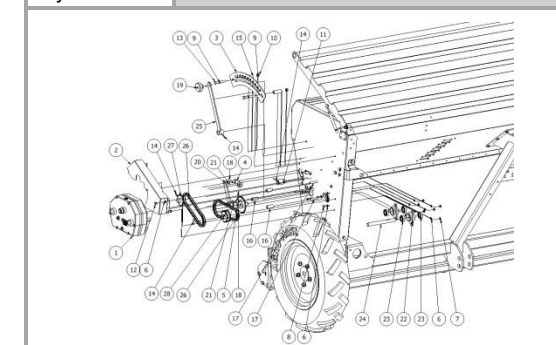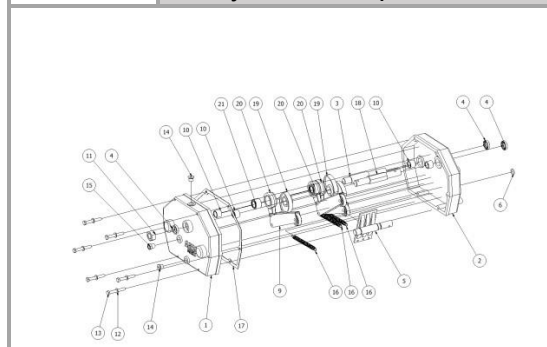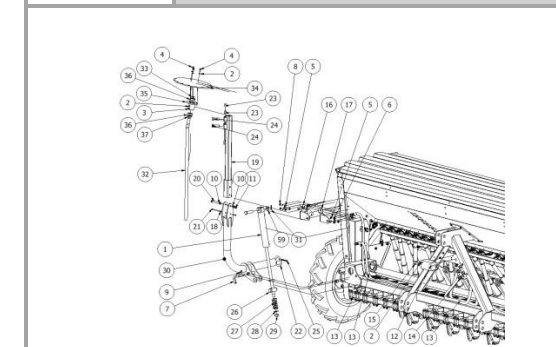Rys. A3 Rama i redlice

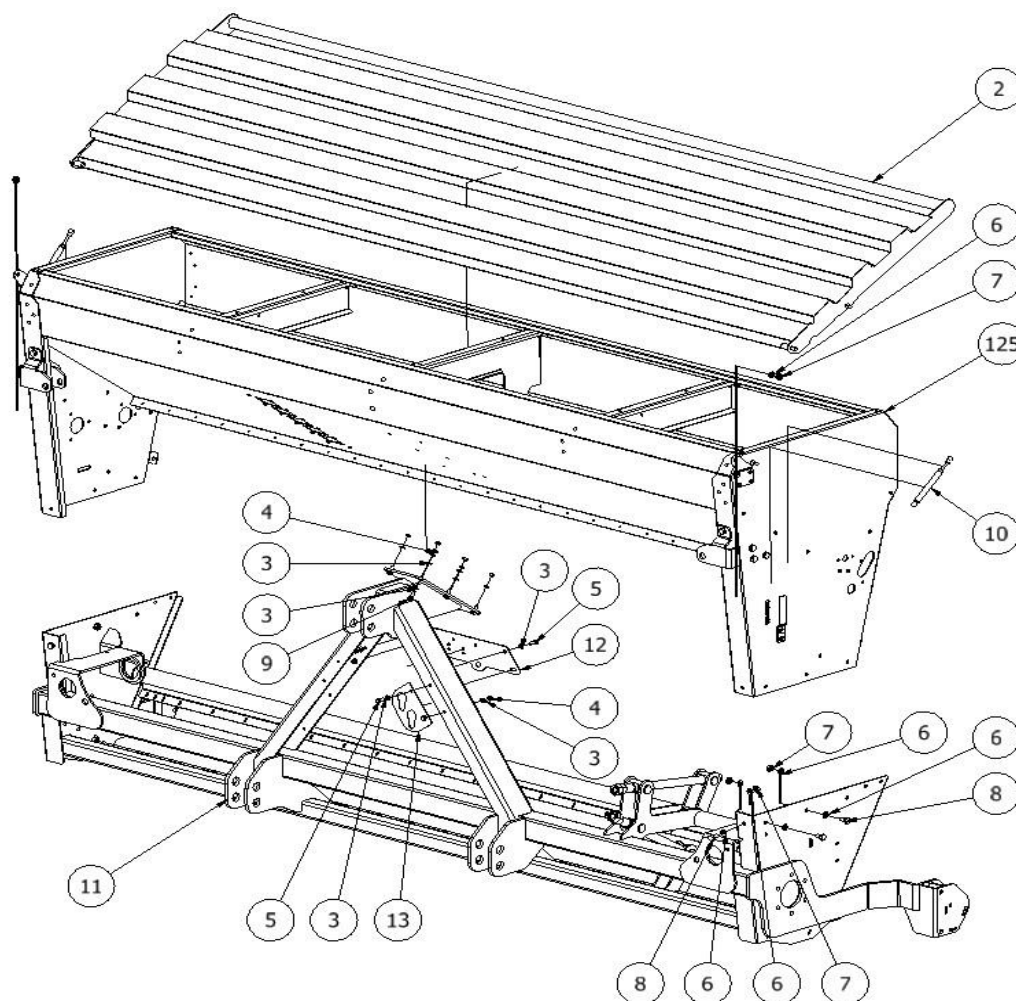Rys. B1 Redlica długa (stopkowa)

Rys. B2 Redlica krótka

Rys. B3 Redlica długa (talerzowa)

Rys. B4 Redlica krótka (talerzowa)

Rys. C Talerz redlicy

Rys. D1 Koło kopiujące redlicy

Rys. D2 Koło kopiujące z osią



Rys. E1 Skrzynia i mieszadło

Rys. E2 Skrzynia i aparaty

Rys. F Aparat wysiewający

Rys. G Podest

Rys. H Zagarniacz

Rys. I Wieszak i przewody nasienne


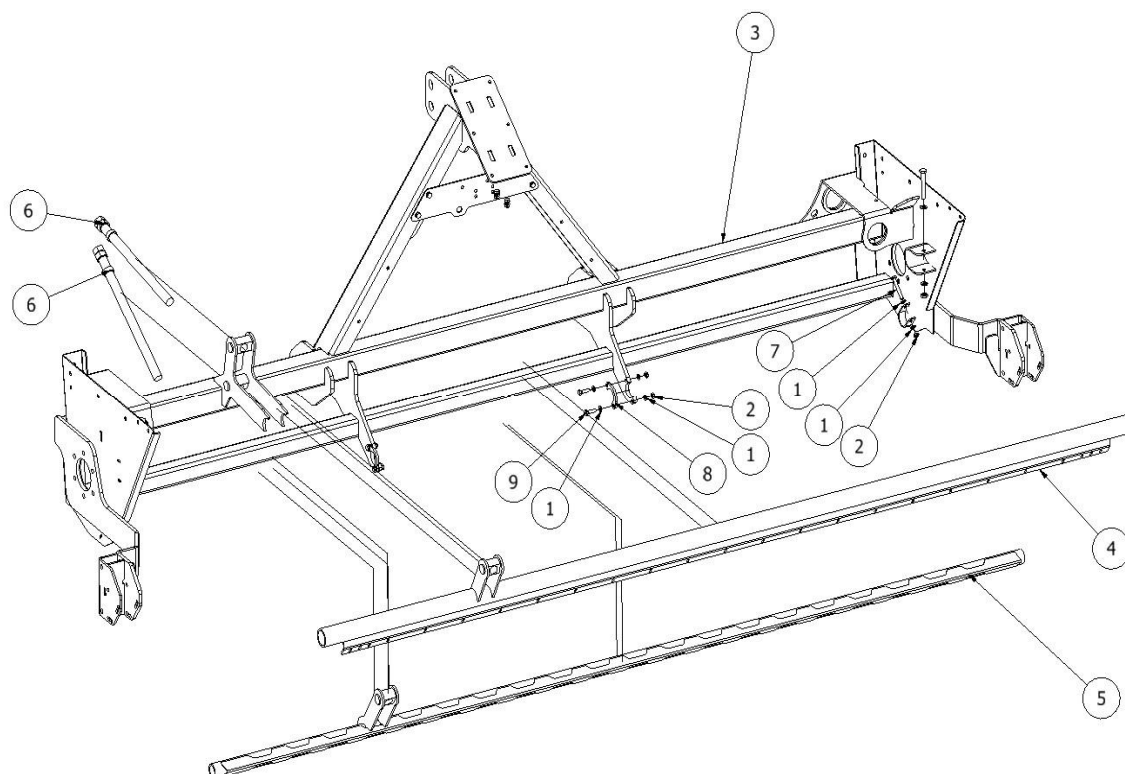
Rys. J1 Koło napędowe (prawe)

Rys. J2 Koło (lewe)

Rys. K1 Napęd

Rys. K2 Napęd skrzyni

Rys. L Skrzynia bezstopniowa

Rys. Ł Znacznik


Rysunek A1 Rama i skrzynia




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 EN SKRZ 0001	Skrzynia siewnika
2	1	SR 300 ES KLA 0001	Kłapa
3	62	DIN 125-A8,4	Podkładka
4	30	DIN 934-M8	Nakrętka
5	13	DIN933-M8x20	Śruba z łbem sześciokątnym
6	73	DIN125-A10,5	Podkładka
7	38	DIN934-M10	Nakrętka
8	11	DIN933-M10x20	Śruba z łbem sześciokątnym
9	6	DIN933-M8x22	Śruba z łbem sześciokątnym
10	2	SR300 EK SGK 0001	Siłownik gazowy kłapy
11	1	SR300 ES RAMA 0001	Rama siewnika
12	1	SR300 EP URZ 0001	Uchwyt rozdzielacza znaczników
13	1	SR300 EP USZ 0001	Uchwyt szybkozłączy


Rysunek A2 Rama i regulacje

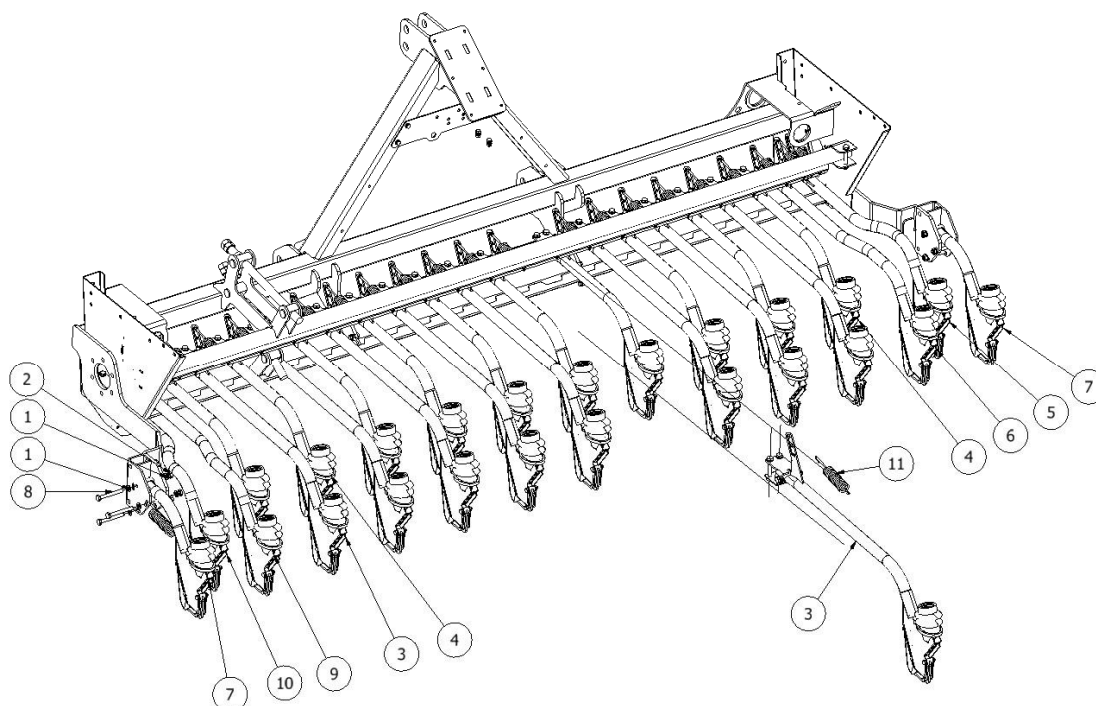LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	62	DIN 125-A8,4	Podkładka
2	30	DIN 934- M8	Nakrętka
3	1	SR300 ES RAMA 0001	Rama siewnika
4	1	SR300 ES DRN 0001	Docisk redlic napinacz
5	1	SR300 ES ODPR 0001	Ogranicznik dolnego położenia redlic
6	2	SR300 ES RDIDPR	Regulacja docisku i dolnego położenia redlic
7	2	DIN 931-1- M8x60	Śruba z łbem sześciokątnym
8	2	SR200 EP KRDPR 0001	Klamra regulacji dolnego położenia redlic
9	4	DIN 933-M8-28	Śruba z łbem sześciokątnym

Rysunek A3 Rama i redlice

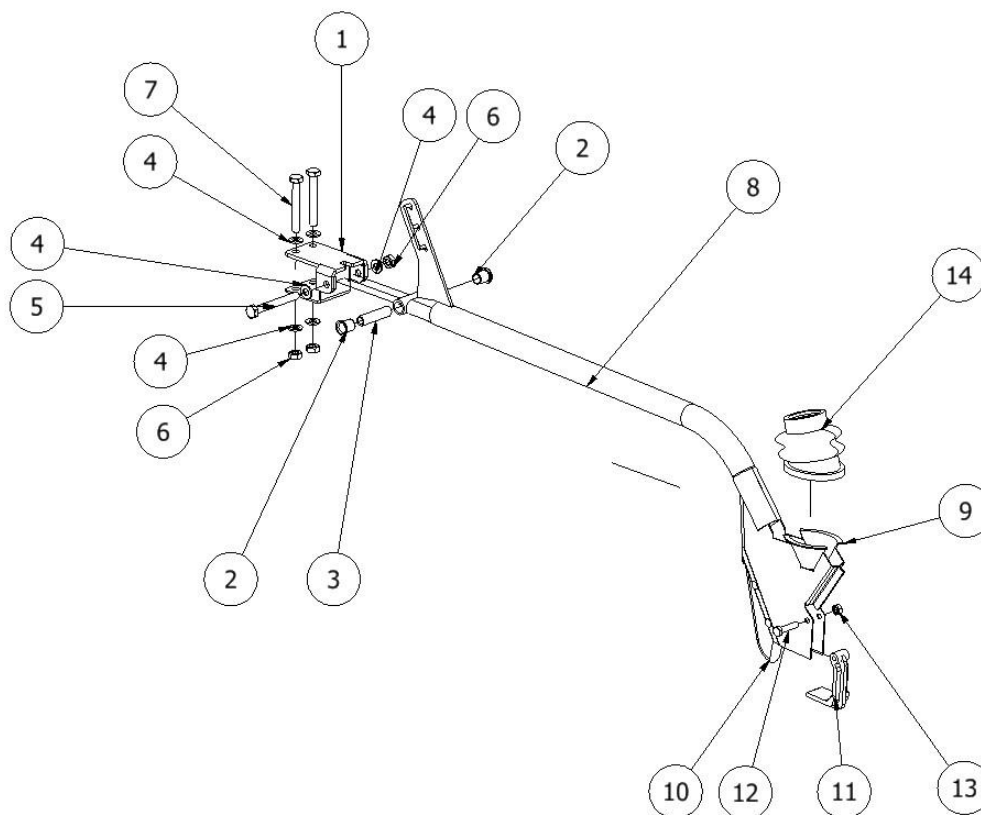LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	73	DIN 125-A10,5	Podkładka
2	38	DIN 934-M10	Nakrętka
3	9	SR300 EK RSDK 0001	Redlica stopkowa długa kompletna
4	10	SR300 EK RSKK 0001	Redlica stopkowa krótka kompletna
5	1	SR300 EK RSPKK 0001	Redlica stopkowa prawa krótka kompletna
6	1	SR300 EK RSPDK 0001	Redlica stopkowa prawa długa kompletna
7	2	SR300 EK RSKS 0001	Redlica stopkowa kompletna skrajna
8	3	DIN 931-1-M10x85	Śruba z łbem sześciokątnym
9	1	SR300 EK RSLDK 0001	Redicastopkowa lewa długa kompletna
10	1	SR300 EK RSLKK 0001	Redlica stopkowa lewa krótka kompletna
11	24	SR300 EP SPR 0001	Sprężyna docisku redlicy

Rysunek B1 Redlica długa (stopkowa)




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 ES ZRS 0001	Zawias redlicy spawalny
2	2	SR300 EP TS 16x1x18	Tulejka samosmarująca
3	1	SR300 EP RDZR-14x252	Rurka dystansowa
4	6	DIN 125-A10,5	Podkładka
5	1	DIN 931-1-M10x85	Śruba z łbem sześciokątnym
6	3	DIN 934- M10	Nakrętka
7	2	DIN 931-1-M10x75	Śruba z łbem sześciokątnym
8	1	SR300 ES RRDS 0001	Ramię redlicy długie spawane
9	1	SR300 ES RB 0001	Redlica
10	1	SR300 EP ZR 0001	Ząb redlicy
11	1	SR300 EP SR 0001	Stopka redlicy
12	1	DIN 931-1M8x35	Śruba z łbem
13	1	DIN 934-M8	Nakrętka
14	1	SR300 EP LDPN 0001	Łącznik dolny przewodu nasiennego

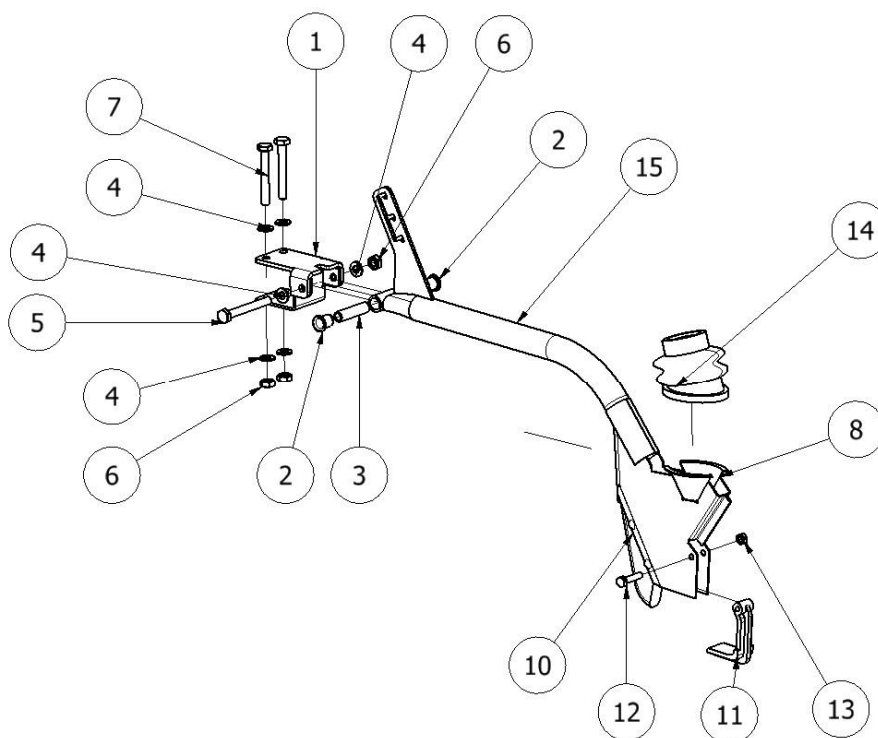Rysunek B2 Redlica krótka (stopkowa)

LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 ES ZRS 0001	Zawias redlicy spawany
2	2	SR300 EP TS 16x1x18	Tulejka samosmarująca
3	1	SR300 EP RDZR-14x2-25	Rurka dystansowa
4	6	DIN 125-A10,5	Podkładka
5	1	DIN 931-1-M10x85	Śruba z łbem sześciokątnym
6	3	DIN 934-M10	Nakrętka
7	2	DIN 931-1-M10x75	Śruba z łbem sześciokątnym
8	1	SR300ES RB 0001	Redlica
10	1	SR300 EP ZR 0001	Ząb redlicy
11	1	SR300 EP SR 0001	Stopka redlicy
12	1	DIN 931-1-M8x35	Śruba z łbem sześciokątnym
13	1	DIN 934-M8	Nakrętka
14	1	SR300 EP LDPN 0001	Łącznik dolny przewodu nasiennego
15	1	SR300 ES RRKS 0001	Ramię redlicy krótkie spawane

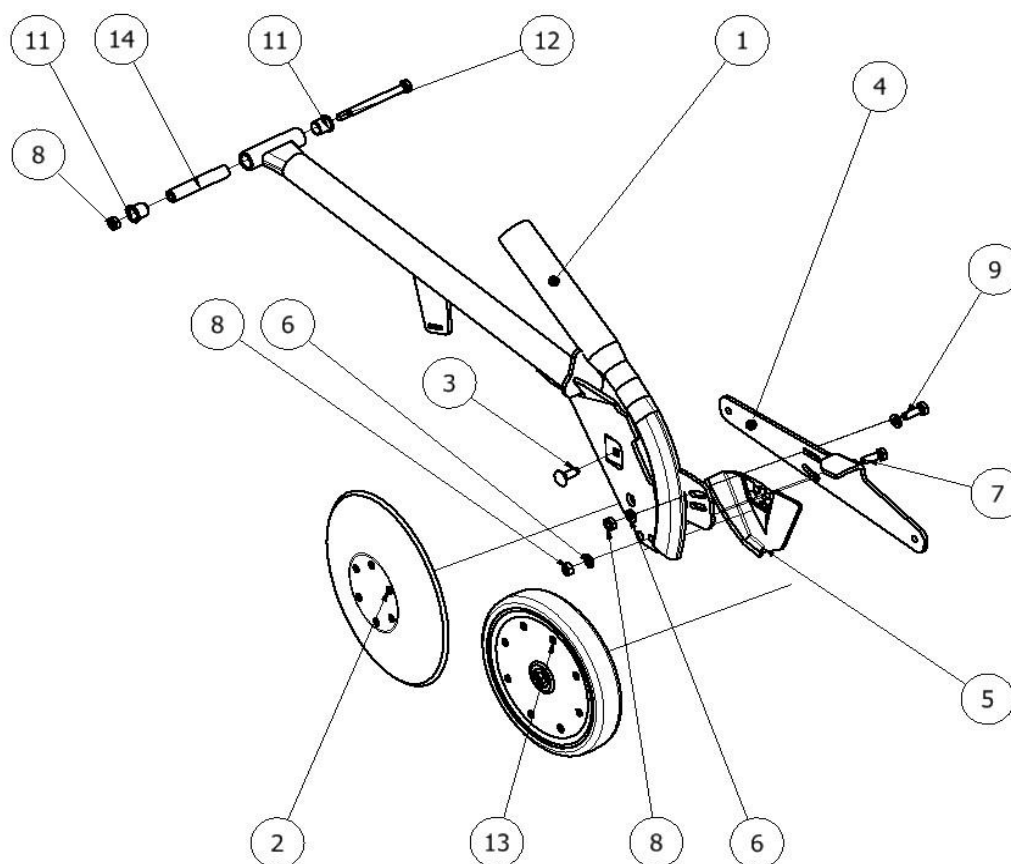
Rysunek B3 Redlica długa (talerzowa)



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SN.ES.00008	Redlica talerzowa długa
2	1	SN.EM.00014	Talerz redlicy talerzowej kompletny
3	1	EW.EK.00004	Śruba z podsadzeniem kwadratowym z łbem półkulistym DIN 603 - M10 x 30
4	1	SN.EG.00004	Uchwyt koła kopiującego - prawa
5	1	SN.ER.00003	Lemiesz redlicy talerzowej - prawy
6	5	DIN 125 - A 10,5	Podkładka
7	1	DIN 933 - M10 x 28	Śruba z łbem sześciokątnym
8	4	DIN 934 - M10	Nakrętka
9	1	DIN 933 - M10 x 30	Śruba z łbem sześciokątnym
11	2	SN.ER.00005	Łożysko ślizgowe 18x2
12	1	DIN 933 - M10 x 120	Śruba z łbem sześciokątnym
13	1	SN.EM.00001	Koło kopiujące kompletne
14	1	SN.ER.00004	Tuleja prowadząca redlicy talerzowej

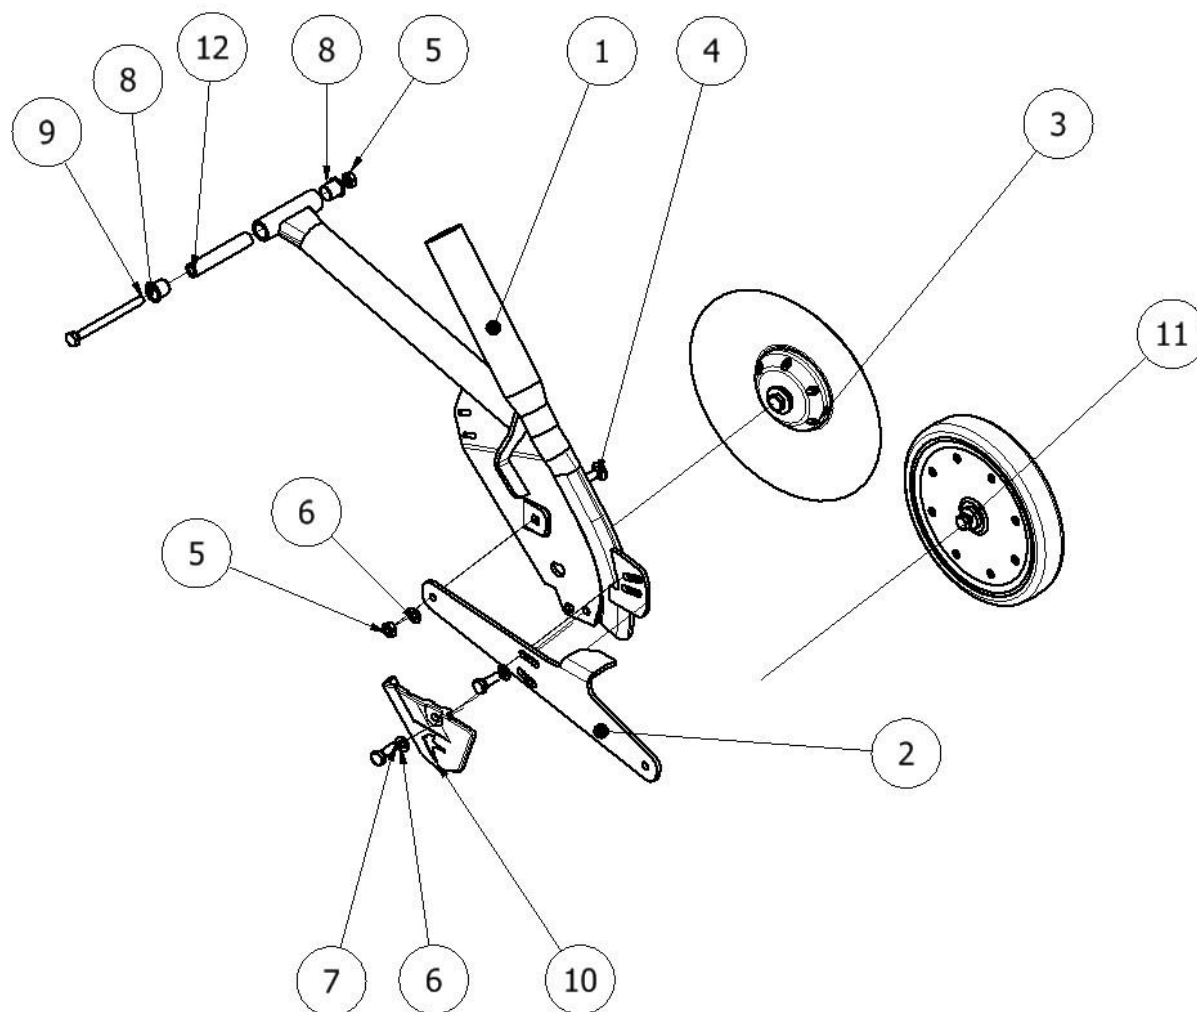Rysunek B4 Redlica krótka (talerzowa)




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SN.ES.00009	Redlica talerzowa krótka
2	1	SN.EG.00005	Uchwyt koła kopiującego - lewy
3	1	SN.EM.00014	Talerz redlicy talerzowej kompletny
4	1	EW.EK.00004	Śruba z podsadzeniem kwadratowym z łbem półkulistym DIN 603 - M10 x 30
5	4	DIN 934 - M10	Nakrętka
6	5	DIN 125 - A 10,5	Podkładka
7	2	DIN 933 - M10 x 30	Śruba z łbem sześciokątnym
8	2	SN.ER.00005	Łożysko ślizgowe 18x2
9	1	DIN 933 - M10 x 120	Śruba z łbem sześciokątnym
10	1	SN.ER.00006	Lemiesz redlicy talerzowej - lewy
11	1	SN.EM.00001	Koło kopiujące kompletne
12	1	SN.ER.00004	Tuleja prowadząca redlicy talerzowej

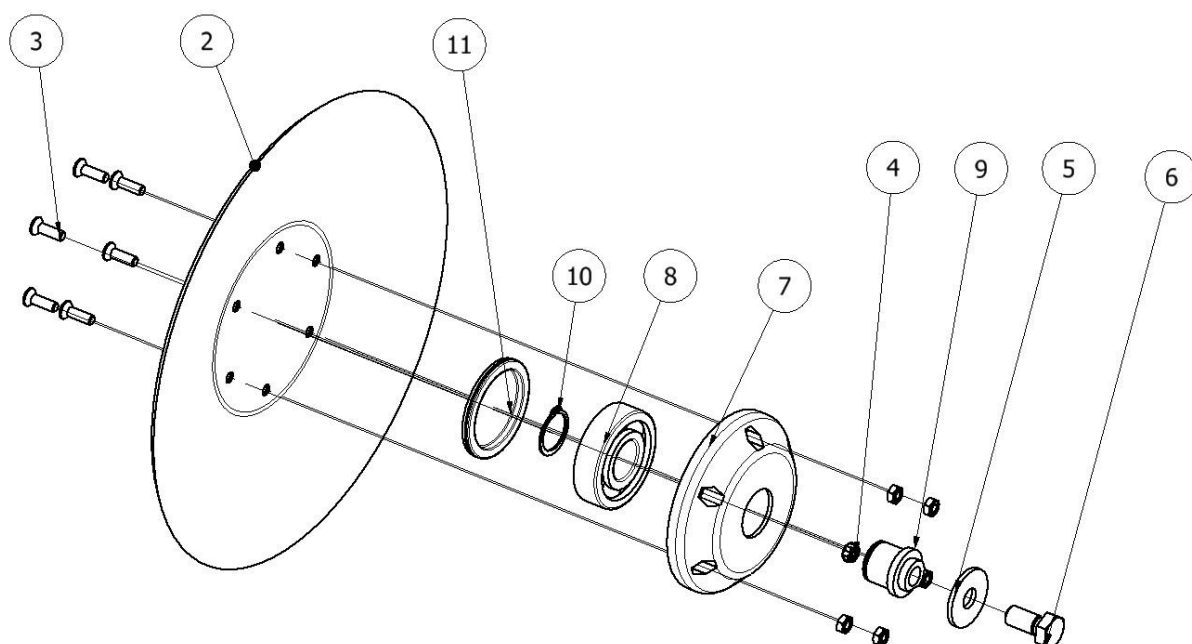Rysunek C Talerz redlicy

LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
2	1	SN.ER.00002	Talerz redlicy
3	6	ISO 10642 - M6 x 20	Wkręt z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
4	7	DIN 934 - M6	Nakrętka
5	1	DIN 9021 - 13	Podkładka
6	1	DIN 933 - M12 x 25	Śruba z łbem sześciokątnym
7	1	SN.EK.00004	Piasta redlicy talerzowej
8	1	DIN 625 SKF - SKF 6305	Łożyska kulkowe jednorzędowe
9	1	SN.ET.00006	Oś piasty redlicy talerzowej
10	1	DIN 471 - 25x1,2	Pierścienie zabezpieczające dla wałów
11	1	SN.EK.00005	Zaślepka piasty

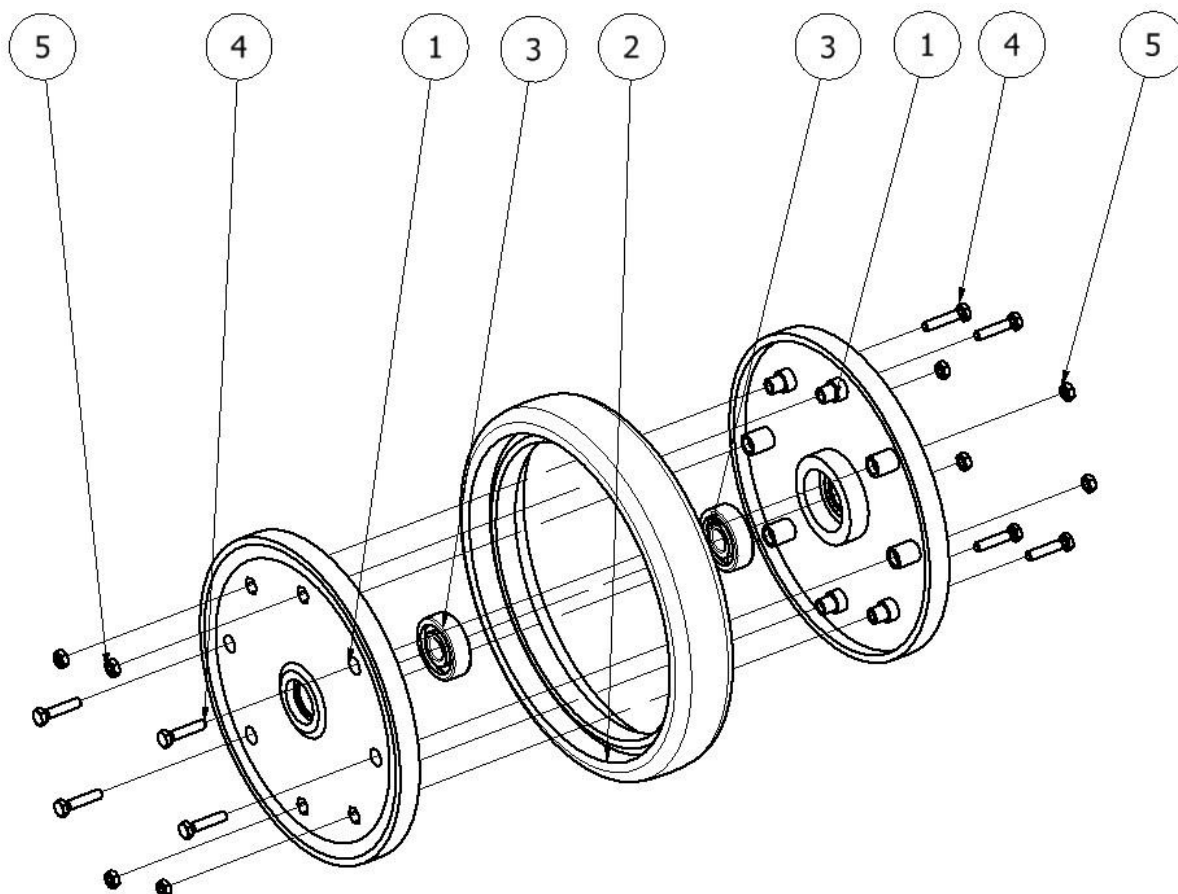
Rysunek D1 Koło kopiujące redlicy



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	SN.EK.00002	Koło kopiujące diekiel
2	1	SN.EK.00003	Koło kopiujące opona
3	2	DIN 625 SKF - SKF 6302	Łożyska kulkowe jednorzędowe
4	8	DIN 933 - M6 x 28	Śruba z łbem sześciokątnym
5	8	DIN 934 - M6	Nakrętka

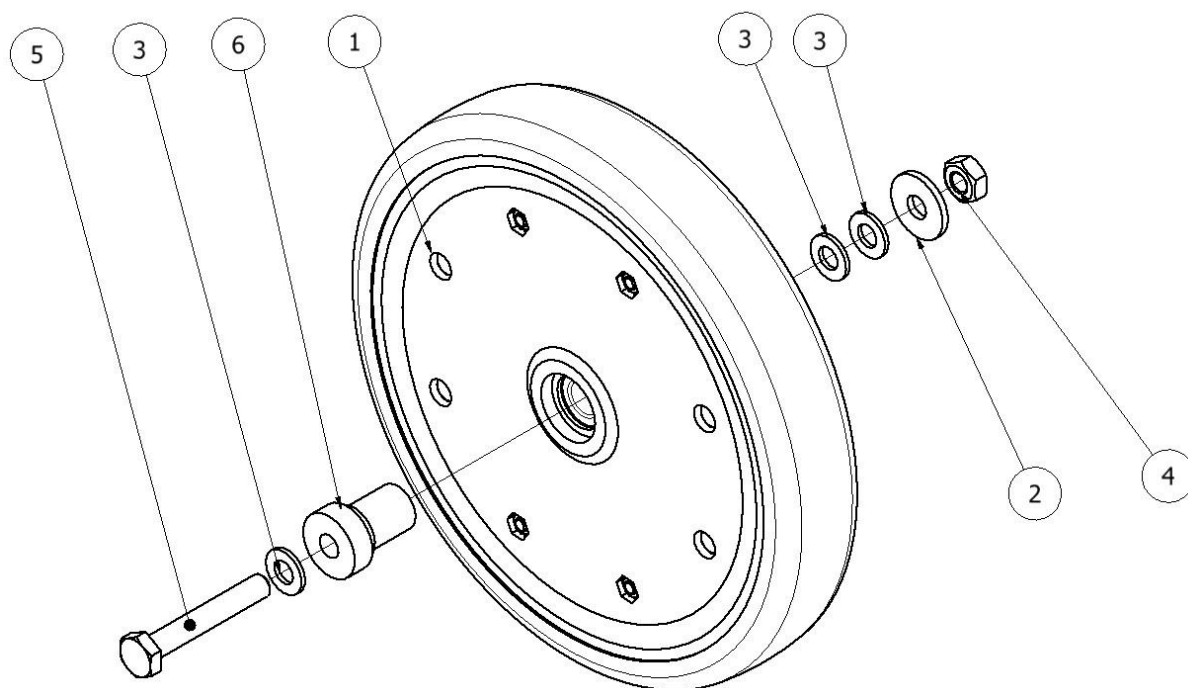
Rysunek D2 Koło kopiujące z osią



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SN.EK.00001	Koło kopiujące redlicy talerzowej
2	1	SN.EG.00003	Koło kopiujące zaślepka
3	3	DIN 125 - A 10,5	Podkładka
4	1	DIN 934 - M10	Nakrętka
5	1	DIN 931-1 - M10 x 65	Śruba z łbem sześciokątnym
6	1	SN.ET.00001	Oś koła kopiującego

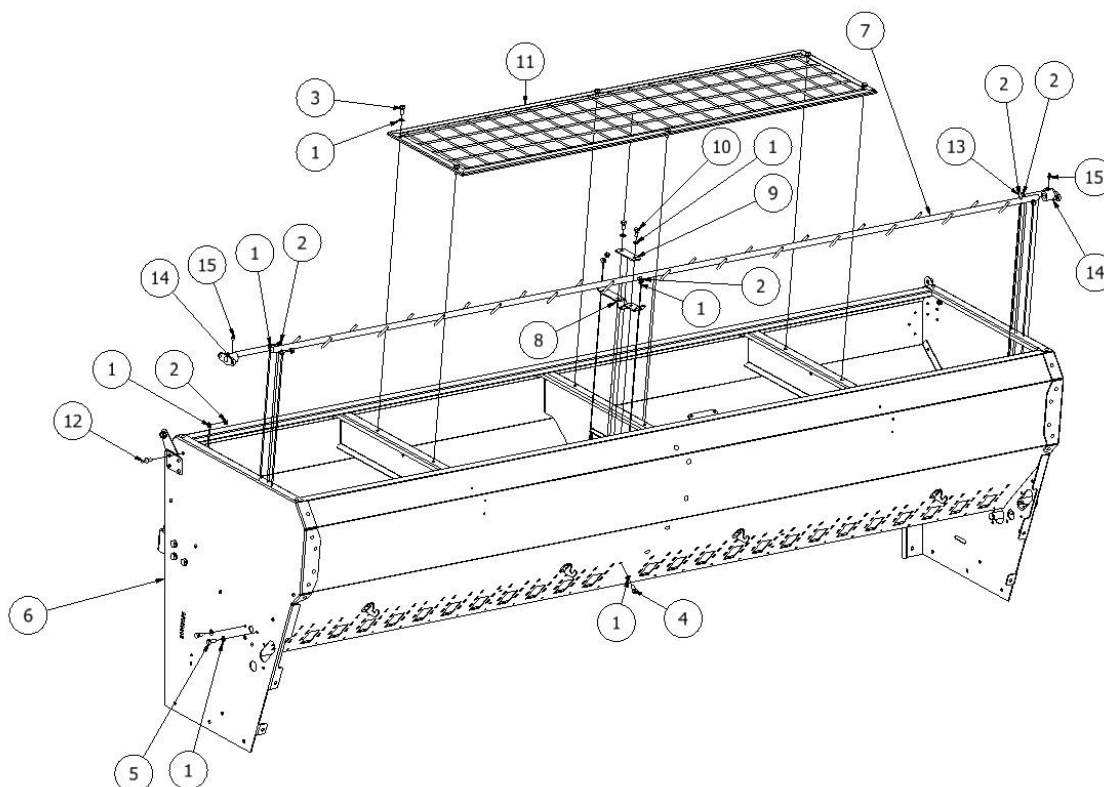
Rysunek E1 Skrzynia i mieszadło




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	104	DIN 125-A8,4	Podkładka
2	52	DIN934-M8	Nakrętka
3	19	DIN 933-M8x20	Śruba z łbem sześciokątnym
4	7	DIN 933-M8x16	Śruba z łbem sześciokątnym
5	10	DIN 933-M8x22	Śruba z łbem sześciokątnym
6	1	SR300 EN SKRZ 0001	Skrzynia siewnika
7	1	SR300 ES MIESZ 0001	Mieszadło
8	1	SR300 EP PMI 0001	Podpora mieszadła
9	1	SR300 EP PMIN 0001	Podpora mieszadła nakładka
10	8	DIN933-M8x18	Śruba z łbem sześciokątnym
11	1	SR300 ES KSK 0001	Kratka skrzyni kompletna
12	2	SR300 EP CSGS 0001	Czop sprężyny gazowej skrzynia
13	2	ISO 8752-5x24	Sprężyna ze sworzniemi
14	2	SR300 EP LOM 00001	Łożysko mieszadła
15	2	DIN 71412-AM6(stożkowa krótka)	Smarowniczka Typ A

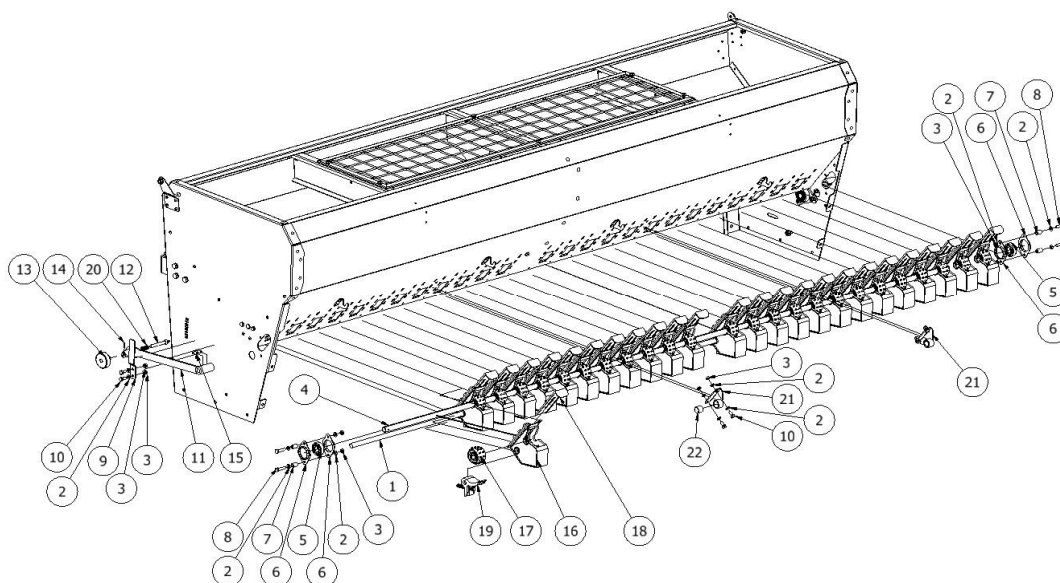Rysunek E2 Skrzynia i aparaty




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 EP WD 0001	Walek den
2	112	DIN 125- A8,4	Podkładka
3	56	DIN 934- M8	Nakrętka
4	1	SR300 EP WWS 0001	Walek wysiewający
5	2	DIN 625 SKF- SKF 6204	Łożyska kulkowe jednorzędowe
6	4	PN-78/M-86468	Oprawa łożyska T204
7	4	SR300 EP RD20x4x20	Rurka dystansowa 20x4x20
8	4	DIN 931-M8 x35	Śruba z łbem sześciokątnym
9	1	SR300 EP ODRD 0001	Ograniczniki i docisk redukcji den
10	8	DIN 933- M8- 18	Śruba z łbem sześciokątnym
11	1	SR300 ES RD 0001	Regulacja den
12	1	SR300 EP SZRD 0001	Sworzeń zabezpieczający regulacje den
13	1	SR300 EP PRD 0001	Pokrętło regulacji denek
14	1	ISO 8739-4x20	Nagwintowany sworzeń
15	2	DIN 564- M8x20	Wkręty dociskowe z łbem sześciokątnym zmniejszonym z czopem walcowym
16	25	SR300 EP AWP 0001	Aparat wysiewający płaszcz
17	25	SR300 EP AWKWB 0001	Koło wysiewające typ B
18	25	SR300 EP AWZ 0001	Aparat wysiewający zastawka
19	25	SR300 ES AWDK 0001	Dno kompletne
20	1	SR300 EP SDRD 0001	Sprężyna dociskowa regulacji denek
21	2	SR300 ES PWW 0001	Podpora wałka wysiewającego
22	2	SR300 EP PWTS 0001	Tuleja ślizgowa

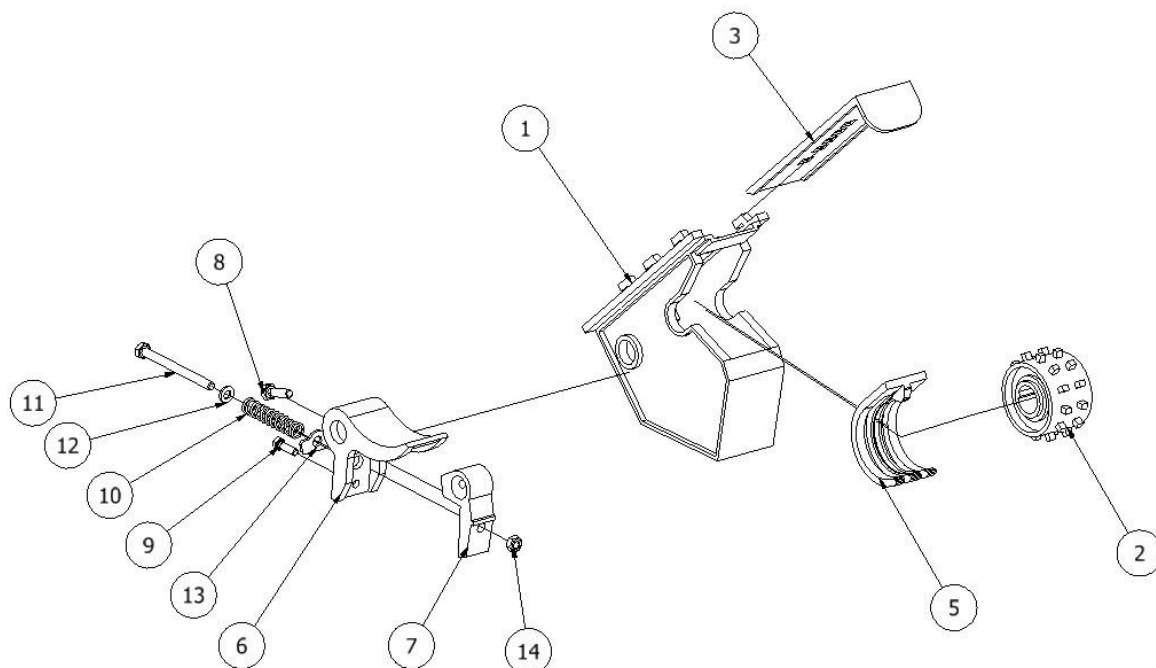

LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 EP AWP 0001	Aparat wysiewający płaszcz
2	1	SR300 EP AWKWB 0001	Koło wysiewające typ B
3	1	SR300 EP AWZ 0001	Aparat wysiewający zastawka
5	1	SR300 ES AWND 0001	Wkładka do nasion drobnych
6	1	SR300 EP AWDN 0001	Dno nastawcze
7	1	SR300 EP AWRD 0001	Ramię dna
8	1	DIN 933-M6x20	Śruba z łbem sześciokątnym
9	1	DIN 933-M5x16	Śruba z łbem sześciokątnym
10	1	SR300EP AWSD 0001	Sprężyna den
11	1	DIN 931-1-M6x60	Śruba z łbem sześciokątnym
12	1	DIN 125-A6,4	Podkładka
13	1	SR300 EP AWPS 0001	Podkładka specjalna
14	1	DIN 934-M6	Nakrętka
1	1	SR300 EP AWP 0001	Aparat wysiewający płaszcz
2	1	SR300 EP AWKWB 0001	Koło wysiewające typ B
3	1	SR300 EP AWZ 0001	Aparat wysiewający zastawka

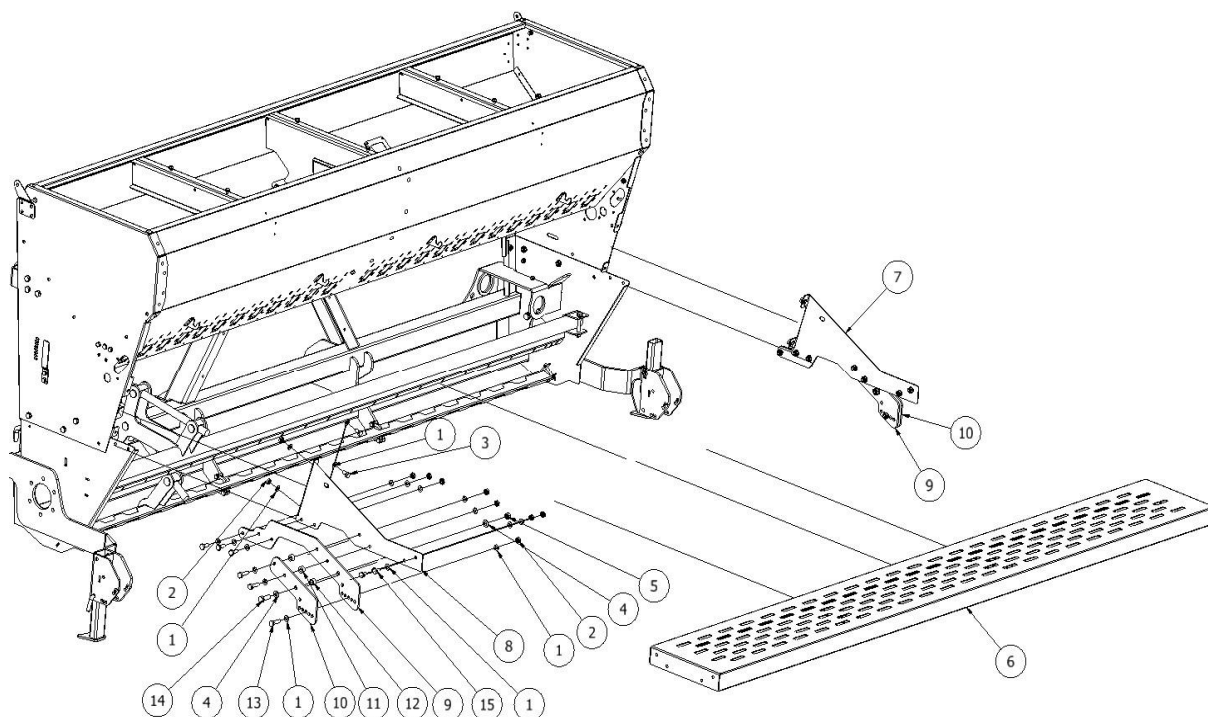Rysunek G Podest




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	109	DIN 125-A10,5	Podkładka
2	56	DIN 934- M10	Nakrętka
3	13	DIN 933-M10x20	Śruba z łbem sześciokątnym
4	28	DIN 125-A13	Podkładka
5	14	DIN 934-M12	Nakrętka
6	1	SR300 ES POD 0001	Podest
7	1	SR300 EP UPDSP 0001	Uchwyt podestu do skrzyni prawy
8	1	SR300 EP UPDSL 0001	Uchwyt podestu do skrzyni lewy
9	2	SR300 EP UPDR 0001	Uchwyt podestu do ramy
10	2	SR300 EP UPDRW 0001	Uchwyt prawy do ramy wzmocnienie
11	4	DIN EN 10220-2-20x4,5-12	Tulejka dystansowa 20x4,5
12	2	DIN EN 10220-2-20x3,6-12	Tulejka dystansowa 20x3,6
13	3	DIN 933-M10x40	Śruba z łbem sześciokątnym
14	2	DIN 933-M12x40	Śruba z łbem sześciokątnym
15	2	DIN 933-M10x18	Śruba z łbem sześciokątnym

Rysunek H

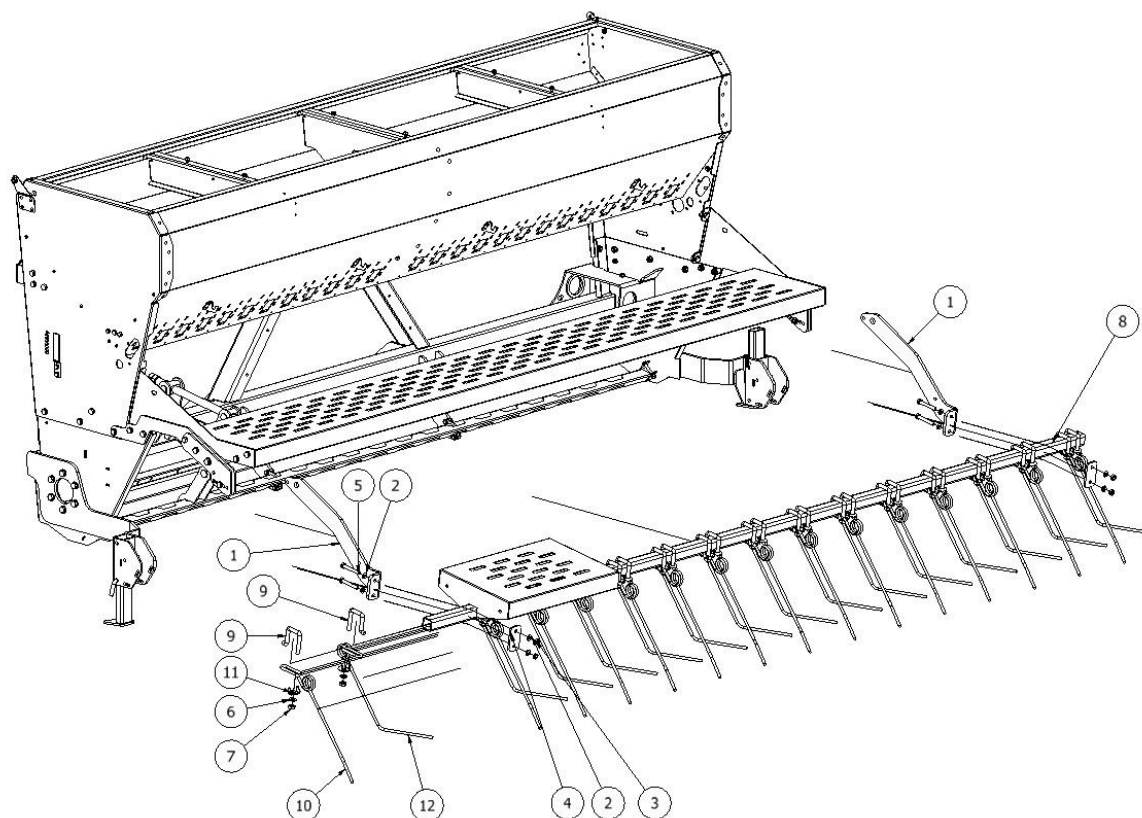
Zagarniacz



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	SR300 EP RZ 0001	Ramię zagarniacza
2	109	DIN 125-A10,5	Podkładka
3	56	DIN 934-M10	Nakrętka
4	2	SR300 EP RZC 0001	Ramię zagarniacza podkładka
5	4	DIN931-1-M10x70	Śruba z łbem sześciokątnym
6	58	DIN 125-A13	Podkładka
7	44	DIN 934-M12	Nakrętka
8	1	SR300 ES RAMZ 0001	Rama zagarniacza
9	30	SR300 EP CMS 0001	Cybant mocujący sprężynę
10	15	SR300 EP SZL 0001	Sprężyna zagarniacza lewa
11	30	SR300 EP PSZ 0001	Podkładka sprężyny zagarniacza
12	15	SR300 EP SZP 0001	Sprężyna zagarniacza prawa

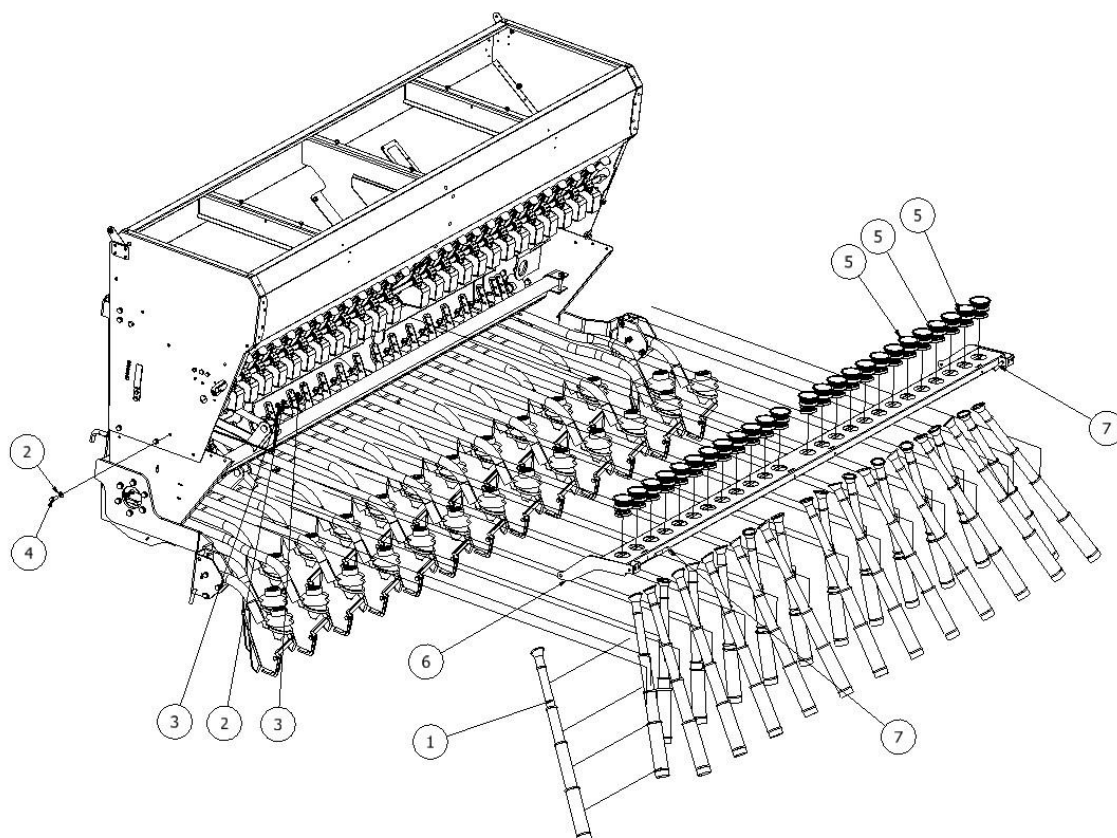Rysunek I Wieszak i przewody nasienne



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	25	SR300 EP SNS 0001	Przewód nasienny
2	109	DIN 125-A10,5	Podkładka
3	56	DIN 934-M10	Nakrętka
4	8	DIN 933-M10x30	Śruba z łbem sześciokątnym
5	25	SR300 EP LGPN 0001	Łącznik górny przewodu nasiennego
6	1	SR300 ES WPN 0001	Wieszak przewodów nasiennych
7	2	SR300 EP BMWP 0001	Sworzeń mocujący wieszak przewodów

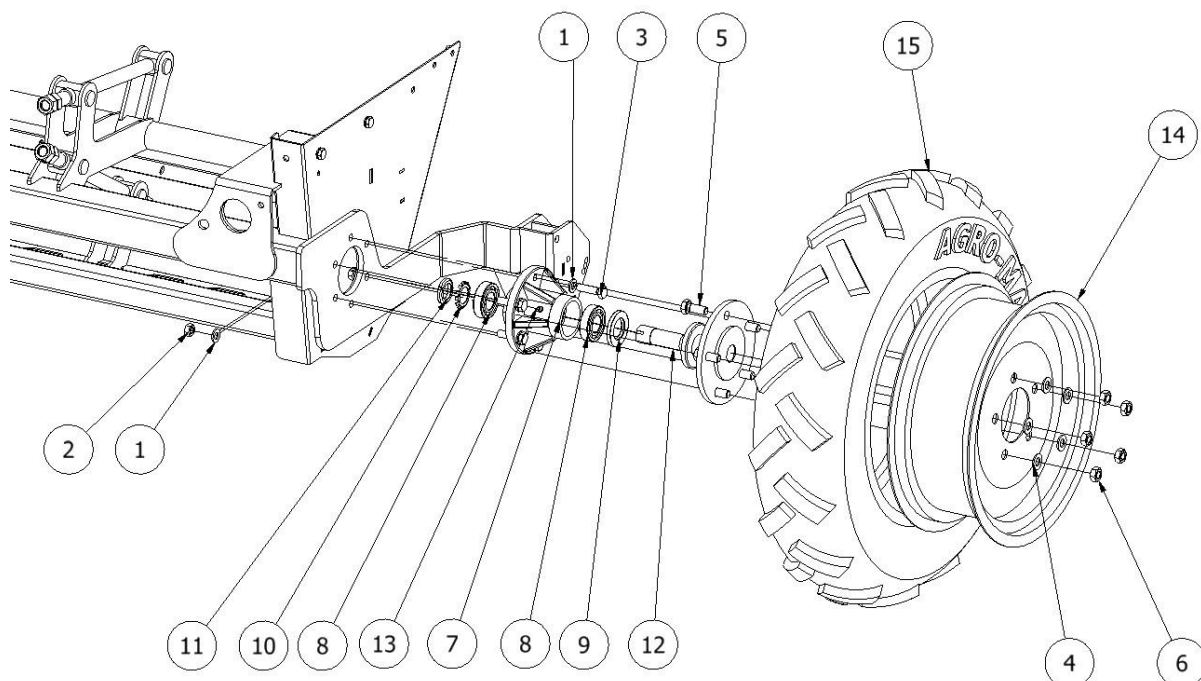
Rysunek J1 Koło napędowe (prawe)



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	58	DIN 125-A13	Podkładka
2	44	DIN 934-M12	Nakrętka
3	12	DIN 933-M12x45	Śruba z łbem sześciokątnym
4	10	DIN 125-A15	Podkładka
5	5	DIN 933-M14x35	Śruba z łbem sześciokątnym
6	5	DIN 934-M14	Nakrętka
7	1	SR300 EP PKB 0001	Piasta koła biegowego
8	2	DIN 628 T4-QJ206-30x62x16	Łożysko kulkowe skośne
9	1	DIN 3760-A-35x62x7- NBR	Pierścień uszczelniający
10	1	DIN 981-MB 6	Podkładka zabezpieczająca
11	1	DIN 981- KM 6	Nakrętka okrągła
12	1	SR300 ES OKL 0001	Oś koła lewego
13	1	DIN 71412-AM8x1 stożkowa krótka	Smarownicza Typ A
14	1	SR300 EK FEL 0001	Felga
15	1	SR300 EK OPO 0001	Opona

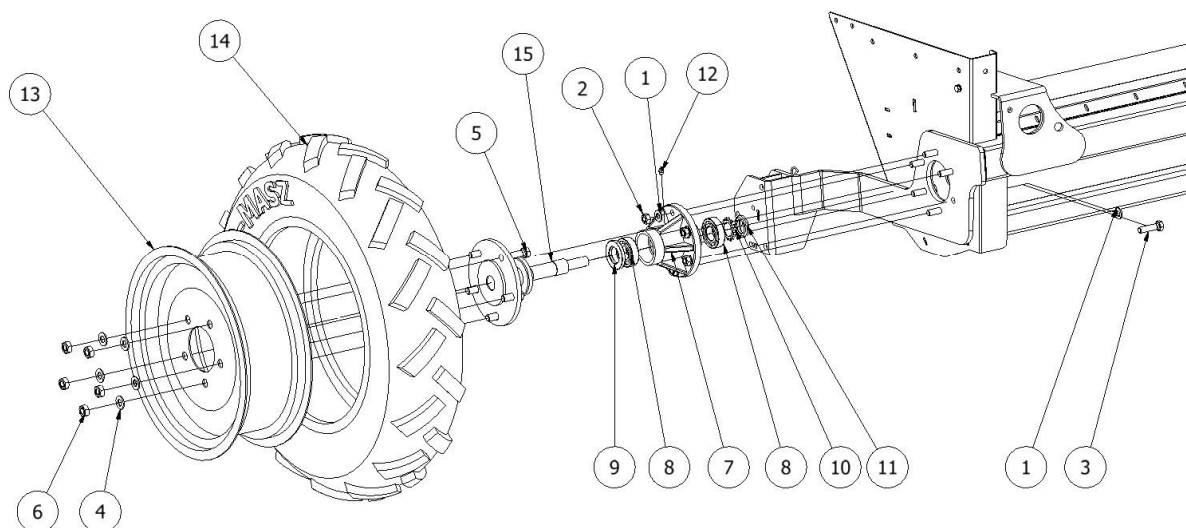
Rysunek J2 Koło lewe



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	58	DIN 125-A13	Podkładka
2	44	DIN 934- M12	Nakrętka
3	12	DIN 933-M12x45	Śruba z łbem sześciokątnym
4	20	DIN 125-A15	Podkładka
5	10	DIN 933-M14x35	Śruba z łbem sześciokątnym
6	10	DIN 934-M14	Nakrętka
7	2	SR300 EP PKB 0001	Piasta koła biegowego
8	4	DIN 628 T4-QJ206-30x62x16	Łożysko kulkowe skośne
9	2	DIN 3760-A-35x62x7-NBR	Pierścień uszczelniający
10	2	DIN 981-MB6	Podkładka zabezpieczająca
11	2	DIN 981-KM6	Nakrętka okrągła
12	2	DIN 71412- AM8x1 stożkowa krótka	Smarowniczka Typ A
13	2	SR300 EK FEL 0001	Felga
14	2	SR300 EK OPO 0001	Opona
15	1	SR300 ES OKP 0001	Oś koła prawego

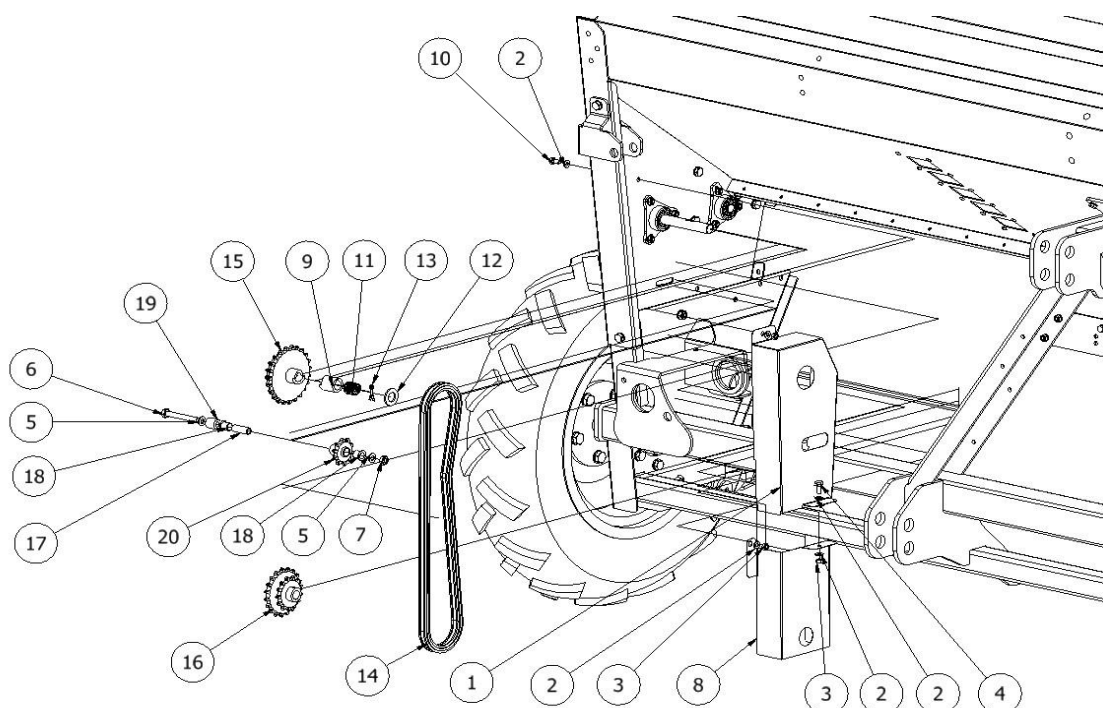
Rysunek K1 Napęd



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 EP ONDG 0001	Obudowa napędu część górna
2	112	DIN 125-A8,4	Podkładka
3	56	DIN 934-M8	Nakrętka
4	19	DIN 933- M8x20	Śruba z łbem sześciokątnym
5	109	DIN 125-A10,5	Podkładka
6	1	DIN 931-1-M10x80	Śruba z łbem sześciokątnym
7	56	DIN 934-M10	Nakrętka
8	1	SR300 EP ONCD 0001	Obudowa napędu część dolna
9	1	SR300 EP NSP 0001	Napęd sprzęgło
10	7	DIN 933-M8x16	Śruba z łbem sześciokątnym
11	1	SR300 EP SDO 0001	Sprężyna dociskowa
12	1	DIN 125-A21	Podkładka
13	1	DIN 94-5x22	Zawlecza
14	2	SR300 ES EK LR 10B	Łańcuch rolkowy
15	1	SR300 ES ZKLGN 0001	Zestaw koła łańcuchowych górnych napęd
16	1	SR300 ES ZKLDN 0001	Zestaw koła łańcuchowych dolnych napęd
17	1	DIN EN 10220-3-14x2-39	Napinacz rurka ślizgowa 14x2-39
18	2	SR300 EK 14x1	Tulejka ślizgowa
19	1	DIN EN 102220-1-21,3x522	Napinacz rurka dystansowa
20	1	SR300 ES NKL 0001	Napinacz koło łańcucha

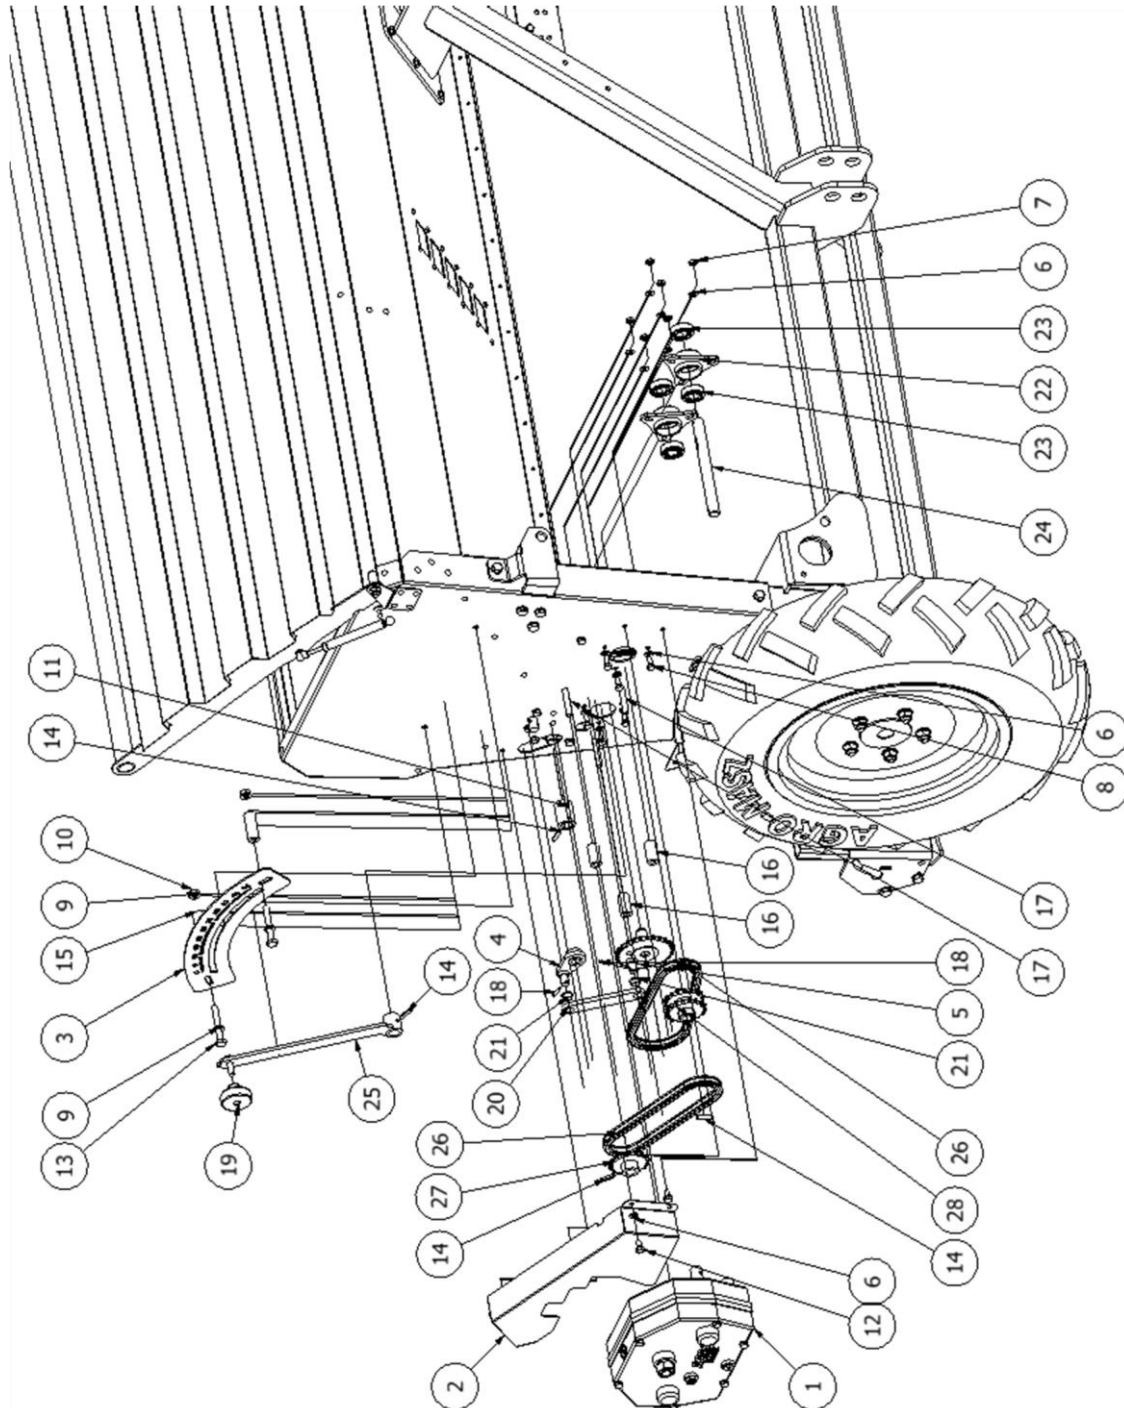Rysunek K2 Napęd skrzyni




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 EK SBK 0001	Skrzynia bezstopniowa kompletna
2	1	SR300 EP ONSB 0001	Ośłona napędu skrzyni bezstopniowej
3	1	SR300 EP SSB 0001	Skala skrzyni bezstopniowej
4	1	SR300 ES RNM 0001	Ramię napędu mieszadła
5	1	SR300 ES KLNK 0001	Koło łańcucha napęd mieszadła
6	112	DIN 125-A8,4	Podkładka
7	56	DIN 934-M8	Nakrętka
8	19	DIN 933-M8x20	Śruba z łbem sześciokątnym
9	109	DIN 125-A10,5	Podkładka
10	56	DIN 934-M10	Nakrętka
11	1	SR300 EP TLSZA 0001	Tulejka łącząca skrzynię bezstopniową z napędem aparatów
12	7	DIN 933-M8x16	Śruba z łbem sześciokątnym
13	4	DIN 931-1-M10x75	Śruba z łbem sześciokątnym
14	6	ISO 8752-6x30	Sprężyna ze sworzniami
15	2	SR300 EP TDS 0001	Tulejka dystansowa skali
16	3	SR300 EP TDSB 0001	Tulejka dystansowa skrzyni bezstopniowej
17	3	DIN 931-1-M10x60	Śruba z łbem sześciokątnym
18	2	ISO 8752-4x24	Sprężyna ze sworzniami
19	2	SR300 EP PRD 0001	Pokrętło regulacji
20	1	SR300 EP RPNM 0001	Ramię pośrednie napędu mieszadła
21	2	SR300 EP TS 16x1	Tulejka ślizgowa 16x1
22	2	SR300 ES PPP 0001	Piasta przekładni pośredniej
23	4	DIN 625 SKF-SKF 6004-2Z	Łożyska kulkowe jednorzędowe osłonięte obustronnie SKF
24	1	SR300 EP OPP 0001	Oś przekładni pośredniej
25	1	SR300 ES DRSB 0001	Dźwignia regulacji skrzyni bezstopniowej
26	2	SR300 EK LNR 8B	Łańcuch 8B
27	1	SR300 ES KLNS 0001	Koło łańcucha napęd skrzyni
28	1	SR300 ES ZKPP 0001	Zespół kół przekładni pośrednia

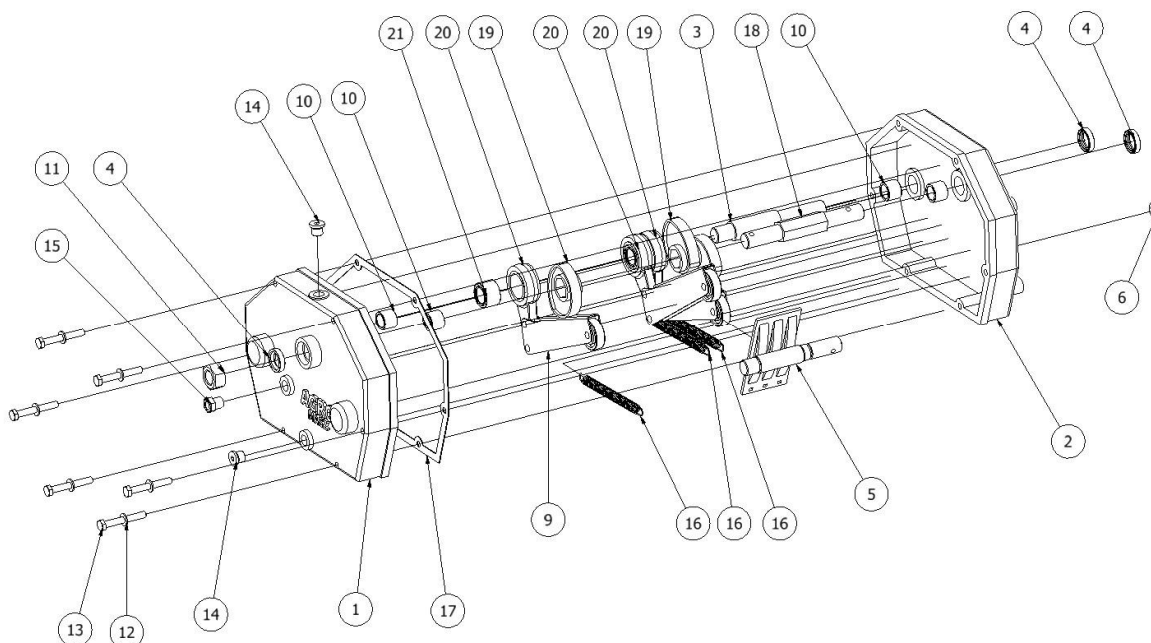Rysunek L Skrzynia bezstopniowa



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	SR300 EP OSBP 0001	Obudowa skrzyni bezstopniowa przód
2	1	SR300 EP OSBT 0001	Obudowa skrzyni bezstopniowa tył
3	1	SR300 EP WNW 0001	Walek napędowy wyjściowy
4	3	DIN 3760-A-20x30x7-NBR	Pierścień uszczelniający
5	1	SR300 ES ONSB 0001	Oś nastawcza skrzyni z bieżnią
6	1	DIN 3771-16x2,65-N-NBR 70	Pierścień O
9	3	SR300 ES RPSK 0001	Ramie popychające sprzęgło kompletne
10	4	DIN 1850-J-18x24x18	Tuleja
11	1	DIN 934-M20	Nakrętka
12	6	DIN 125-A8,4	Podkładka
13	6	DIN 931-1-M8x60	Śruba z łbem sześciokątnym
14	2	DIN 908-M14x1,5	Korek
15	1	SR300 EK WZSB 0001	Wziernik poziomu-M14x1,5
16	3	SR300 EK SNSB 0001	Sprężyna naciągowa
17	1	SR300 EK UPB 0001	Uszczelka przekładni bezstopniowa.
18	1	SR300 EP WNK 0001	Walek napędowy krzywek
19	3	SR300 EK KPB 0001	Krzywka
20	3	SR300 EP DLJ 0001	Dźwignia łożyska jednokierunkowego
21	3	DIN 617 SKF- SKF NKI 20/20	Łożyska igiełkowe z kołnierzami prowadzącymi i pierścieniem wewnętrznym SKF

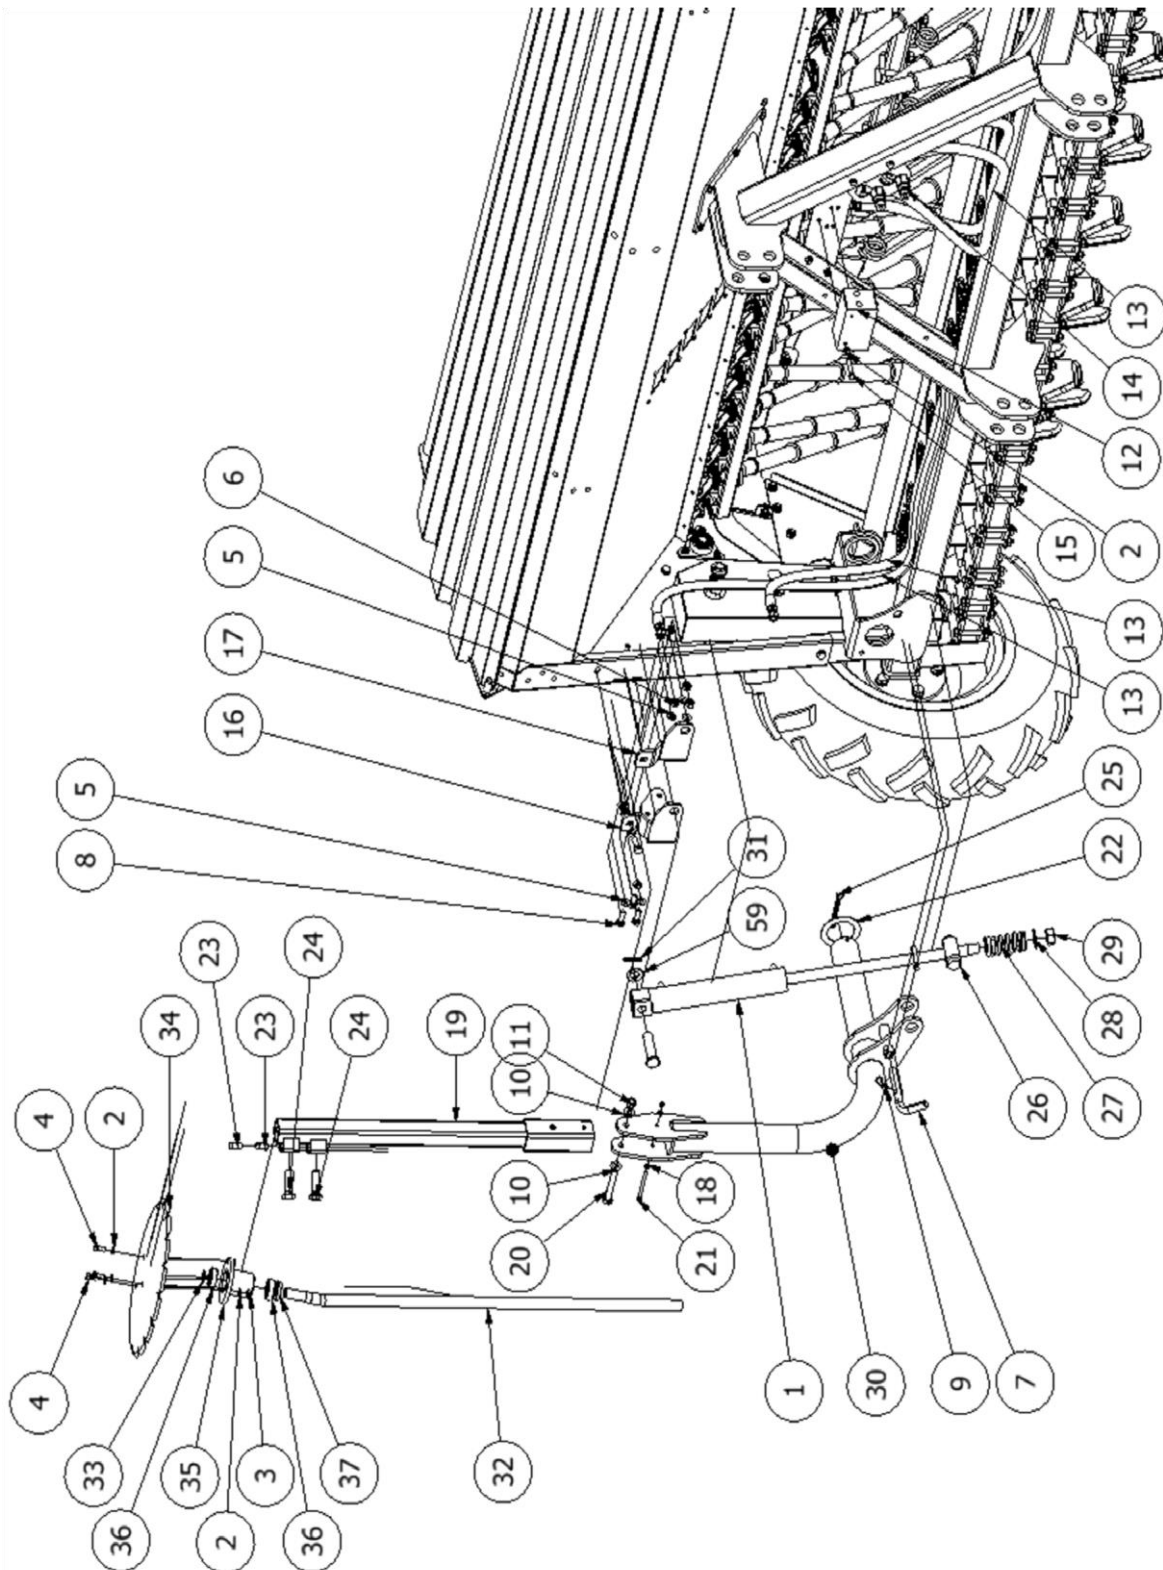

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	SR300 EK SIZN 0001	Siłownik znacznika
2	124	DIN 125- A8,4	Podkładka
3	62	DIN 934-M8	Nakrętka
4	25	DIN 933-M8x20	Śruba z łbem sześciokątnym
5	109	DIN 125-A10,5	Podkładka
6	56	DIN 934 –M10	Nakrętka
7	2	SR300 EP ZAZ 0001	Zabezpieczenie znacznika
8	9	DIN 933-M10x30	Śruba z łbem sześciokątnym
9	2	DIN 2076AF43	Zawlecza
10	62	DIN 125-A13	Podkładka
11	46	DIN 934-M12	Nakrętka
12	1	SR300 EK KHZP 0001	Kostka hydrauliczna z przyłączami
13	2	SR300 EK PHDS 0001	Przewody hydrauliczne siłownika
14	2	EP SZZ 0001	Przewody hydrauliczne siłownika
15	2	DIN 933-M8x45	Śruba z łbem sześciokątnym
16	1	SR300 EP USZPP 0001	Uchwyt siłownika znacznika przód prawy
17	1	SR300 EP USZTPP 0001	Uchwyt siłownika znacznika tył prawy
18	29	DIN 125-A6,4	Podkładka
19	2	SR300 ES ZNP 0001	Znacznik profil
20	2	DIN 931-1-M12x85	Śruba z łbem sześciokątnym
21	2	DIN 933-M6x80	Śruba z łbem sześciokątnym
22	4	SR300 EP ZNPZ 0001	Podkładka znacznika 61,5x2
23	4	DIN 934- M16	Nakrętka
24	4	DIN 933-M16x50	Śruba z łbem sześciokątnym
25	2	DIN 94-8x80	Zawlecza
26	2	SR300 E ZNWZ 0001	Wahacz znacznika
27	2	SR300 SK ZNSD 0001	Sprężyna dociskowa znacznika
28	2	DIN 125-A23	Podkładka
29	2	DIN 934-M20	Nakrętka
30	1	SR300 ES ZNRO 0001	Znacznik ramię prawe
31	2	DIN 94-5x28	Zawlecza
32	2	SR300 EP ZNO 0001	Znacznik oś
33	2	DIN 471-20x1,2	Pierścienie zabezpieczające dla wałów
34	2	SR300 EP ZNTZ 0001	Talerz znacznika 330
35	2	SR300 ES ZNPZ 0001	Piasta znacznika
36	4	DIN 625 T1-6004-20x42x12	Łożysko kulowe
37	2	DIN 3760-A-20x40x7-NBR	Pierścień uszczelniający