Wymiana modułu GPS

Potrzebne narzędzia

Pęseta 1

Śrubokręt 2

Demontaż modułu GPS

Wsuń śrubokręt lub inne wąskie narzędzie do gniazda przewodu 1

Użyj narzędzia jako dźwigni aby wysunąć wtyczkę 2

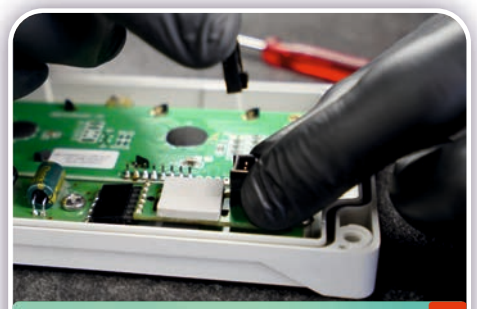

Wyciągnij wtyczkę z gniazda 3

Zaciśnij zabezpieczenie płytki za pomocą pęsety 4

Unieś tylną część płytki ponad zabezpieczenie za pomocą śrubokrętu 5

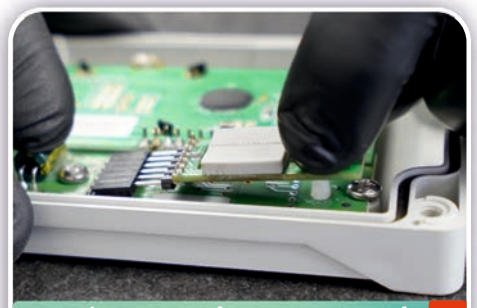

Wysuń moduł z gniazda maksymalnie płasko, aby nie uszkodzić pinów 6

Montaż modułu GPS

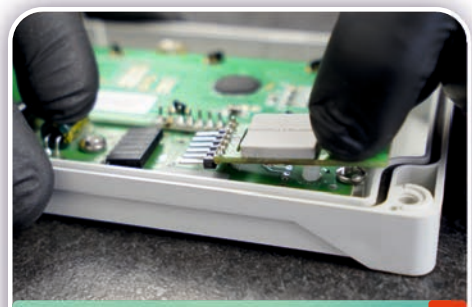

Wsuń moduł do gniazda 1

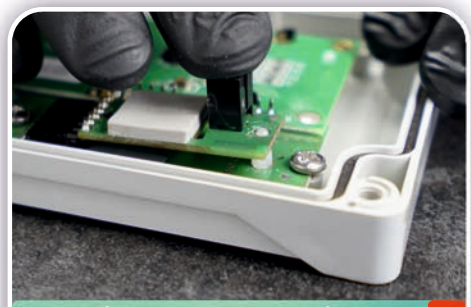

Zabezpiecz moduł zatrzaskując go w blokadzie płytki 2

wsuń wtyczkę do gniazda 3