
Menüschema für AP2 Steuereinrichtung

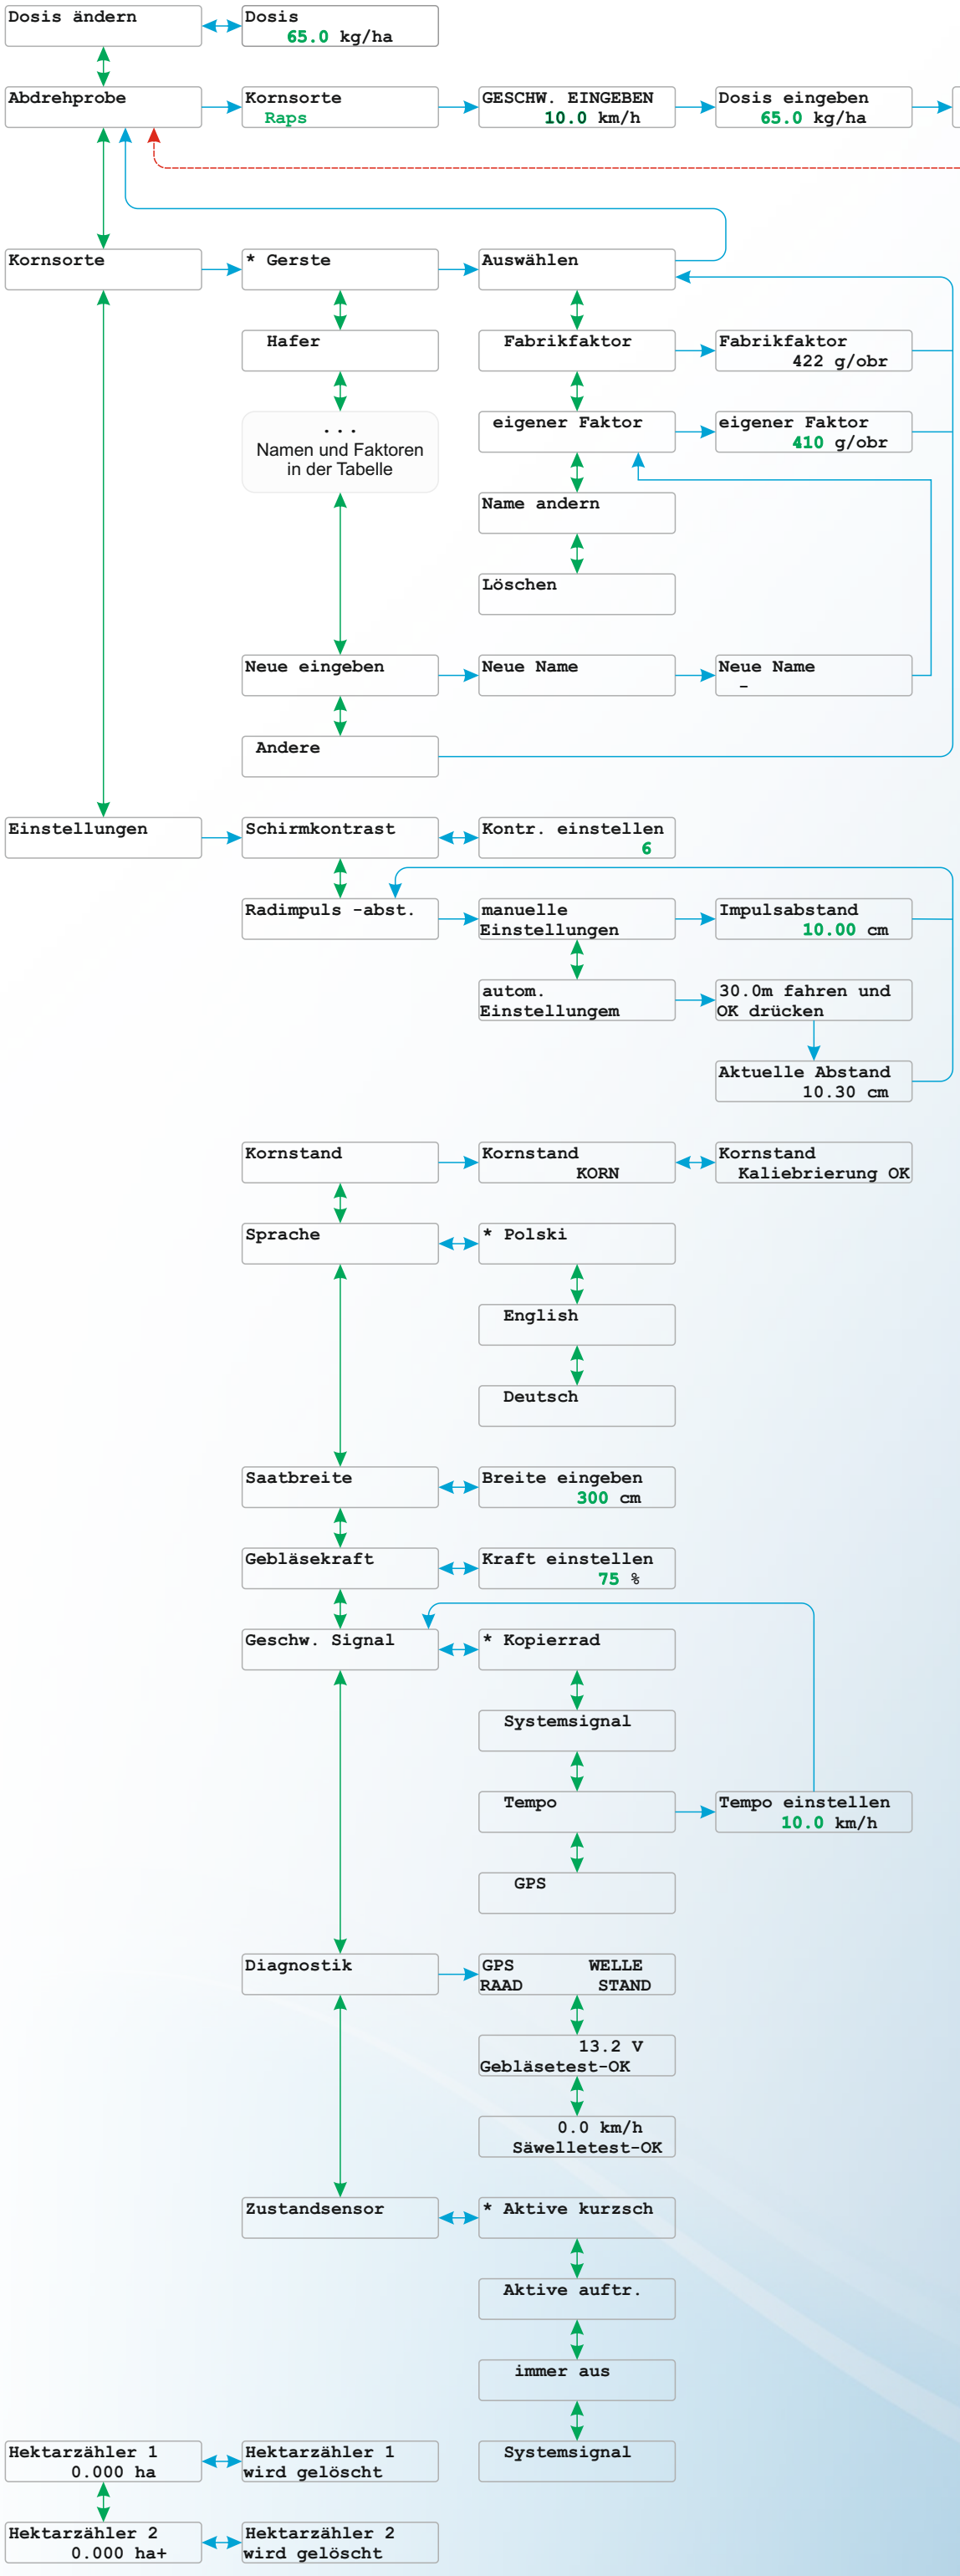


Wenn das Unterschied zwischen gezählte von System Korngewicht und abgelesene Waagegewicht größer als 20% ist, soll man die Abdrehprobe wiederholen. OK drücken.

Wenn das Unterschied zwischen gezählte von System Korngewicht und abgelesene Waagegewicht größer als 20% ist, kann man die Abdrehprobe enden. ESC drücken.

Bedienung der Steuereinrichtung

Tastenbeschreibung

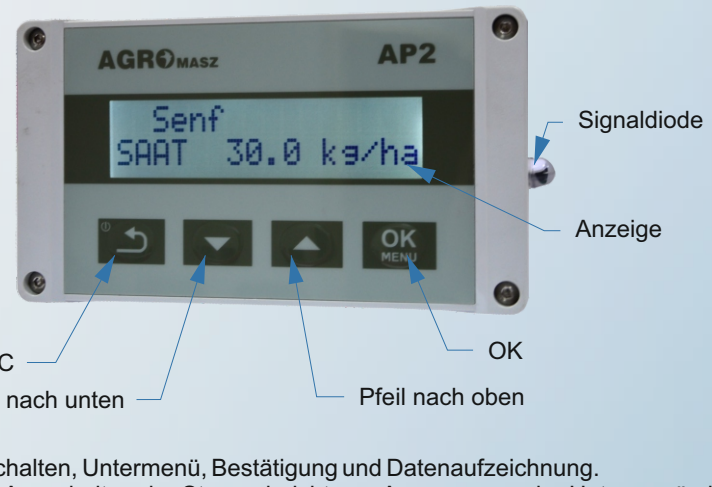

OK. Menü einschalten, Untermenü, Bestätigung und Datenaufzeichnung.
ESC - Ein- und Ausschalten der Steuereinrichtung, Ausgang aus der Untermenü ohne Datenaufzeichnung, Ende der Abdrehprobe während der Arbeit zwischen **AUSSAAT** und **STOP**.
Pfeil nach oben / unten - Menübewegung, Datenänderung, schnelle Korrektur der Dosis während der Arbeit.
Signaldiode - signaliesiert Arbeitsgetreibe und Alarmen.

Ein-/ Ausschalten

Um die Steuereinrichtung einzuschalten, muss man ESC länger drücken.
Ausschalten der Steuereinrichtung erfolgt nach langen ESC Drücken (ungefahr 3s) während der Arbeit. Wenn es eine Meldung „Ausschalten" gibt, muss man ESC loslassen.

Bildschirmaussehen während der Arbeit

In die obene Linie wird gewählte Kornsorte gezeigt. In die untene Linie auf der linke Seite gibt es einen Tag von dem Getriebe der Steuereinrichtung AUSSAAT oder STOP. Arbeitsgetriebe wechselt man mit ESC Drücken. Auf der rechte Seite wird die Aussaatdosis gezeigt. Mit Pfeilentasten kann man schnelle Korrektur der Aussaatdosis verüben. Unten wird Aussehen der Steuereinrichtung während der Arbeit und Pause gezeigt.

```
Senf
SAAT  30.0 kg/ha
```

```
Senf
STOP  30.0 kg/ha
```

Kornsorte

Kornsorte	Gicht	g/Dreh
Gerste	2	422
Hafer	2	230
Wicke	1	417
Buchweizen	1	296
Grass	2	175
Lupine	3	563
Senf	1	355
Luzerna	1	401
Rotklee	1	394
Phacelia	2	344
Roggen	2	405
Raps	1	342
Mohn	1	319
Neue eingaben		
Andere		

Korn, an der Name einen Symbol * ist, ist aktuell gewählt.
Name umbenennen erfolgt man durch Änderung den Buchstaben mit Pfeilen nach oben/unten. Buchstabenwechsel mit Tasten „OK.". Nach der Einführung der letzten Buchstabe bestätigt man die Name mit OK und speichert sie.
Außer der Änderung vordefinierten Kornsorten hat der Benutzer eine Möglichkeit für Eingabe eigenen Körner.
Optionenwahl „Fabrokfaktor" und Bestätigung unterschreibt den Wert von dem Fabrokfaktor [g/Dreh] für eigenes Faktor [g/Dreh]. Option „Fabrikfaktor" wird nur für fabrikdefinierten Kornsorten.
Optionen: „Name umbenennen" und „Löschen" werden nur für definierten von dem Benutzer Kornsorten gesehen.
In der Tabelle werden Werte [g/Dreh] von dem Fabrikfaktoren der Aussaat für vordefinierten Kornsorten.

Symbolen

Optionen umschalten mit Pfeilen nach oben/ unten.

OK. Drücken erfolgt den Eingang zu den Optionen, nach Werteänderung Bestätigung mit OK. erfolgt Datenaufzechnung und kommt man zu früheren Option zurück.

Das bedeutet, dass OK Drücken erfolgt der Eingang zu den Optionen.

Ende der Abdrehprobe mit ESC.

Die notwendige Bedingung für Erlangung der präzisen Dosis ist Durchführung der Abdrehprobe.

AGRO® MASZ