



Jeżeli różnica pomiędzy wyliczoną masą ziarna przez system a wartością odczytaną z wagi jest większa niż 20% należy powtórzyć próbę kręconą. Wciśnij OK.



Opis klawiszy

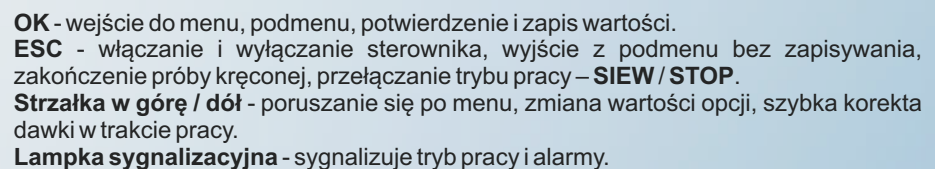

Włączanie / Wyłączanie

Aby wyłączyć sterownik należy przytrzymać przycisk ESC.
Wyłączenie sterownika następuje po przytrzymaniu ok. 3 s klawisza ESC w trybie pracy.
Gdy pojawi się komunikat „wylaczenie” należy zwolnić przycisk ESC.

Wygląd ekranu w trakcie pracy

W górnej linii pokazany jest wybrany rodzaj ziarna. W dolnej linii po lewej widoczny jest znacznik trybu pracy sterownika SIEW lub STOP. Tryb pracy przełącza się krótkim naciśnięciem klawisza ESC. Po prawej pokazana jest wysiewana dawka. Klawiszami strzałek można dokonać szybkiej korekty dawki wysiewu. Poniżej pokazano wygląd sterownika podczas pracy i w trakcie pauzy.

Gorczyca
STOP 65.0 kg/ha

Rodzaj ziarna

Typ zboża	Dna	g/obr
Jęczmień	2	422
Owies	2	230
Wyka	1	417
Gryka	1	296
Trawa	2	175
Łubin	3	563
Gorczyca	1	355
Lucerna	1	401
Koniczyna Cze.	1	394
Facelia	2	344
Żyto	2	405
Rzepak	1	342
Mak	1	319
Dodaj nowe		
Inne		

Ziarno, przy którego nazwie występuje znacznik * jest aktualnie wybrane.

Zmiana nazwy następuje poprzez zmianę poszczególnych liter strzałkami góra / dół. Przejście do następnej litery następuje przez przyciski OK. Klawisz OK po wpisaniu ostatniej (14) litery potwierdza nazwę i ją zapisuje. Edycję nazwy można zakończyć wcześniej, przez długie przytrzymanie klawisza OK. Podstawowym parametrem każdego ziarna jest "Współcz. własny" [g / obr]. Jego zmiana jest możliwa dla każdego ziarna. Wynik próby kręconej jest automatycznie wpisywany w pole współczynnika własnego.

Wybranie opcji „Współcz. fabr.” i jej potwierdzenie przepisuje wartość współczynnika fabrycznego [g / obr] do współczynnika własnego [g / obr]. Opcja „Współcz. fabr.” widoczna jest tylko w fabrycznie zdefiniowanych rodzajach ziarna.

Opcje „Zmień nazwę” i „Usuh” widoczne tylko w ziarnach zdefiniowanych przez użytkownika.

W tabeli obok przedstawiono wartości fabryczne współczynnika wysiewu [g / obr] dla predefiniowanych typów zbóż.

Oznaczenia

- | | | |
|---|--|---|
|  | Przełączanie się między opcjami przy użyciu klawiszy strzałek góra / dół. | |
|  | Oznacza, że wciśnięcie OK powoduje wejście do opcji.
ESC - wyjście bez zapisywania. |  |
|  | Zakończenie próby kręconej klawiszem ESC. | |
| | |  |

Warunkiem koniecznym do uzyskania precyzyjnego dozowania jest przeprowadzenie próby kręconej wysiewu.

AGRO[®] MASZ